




MANUAL DE INSTALACIÓN

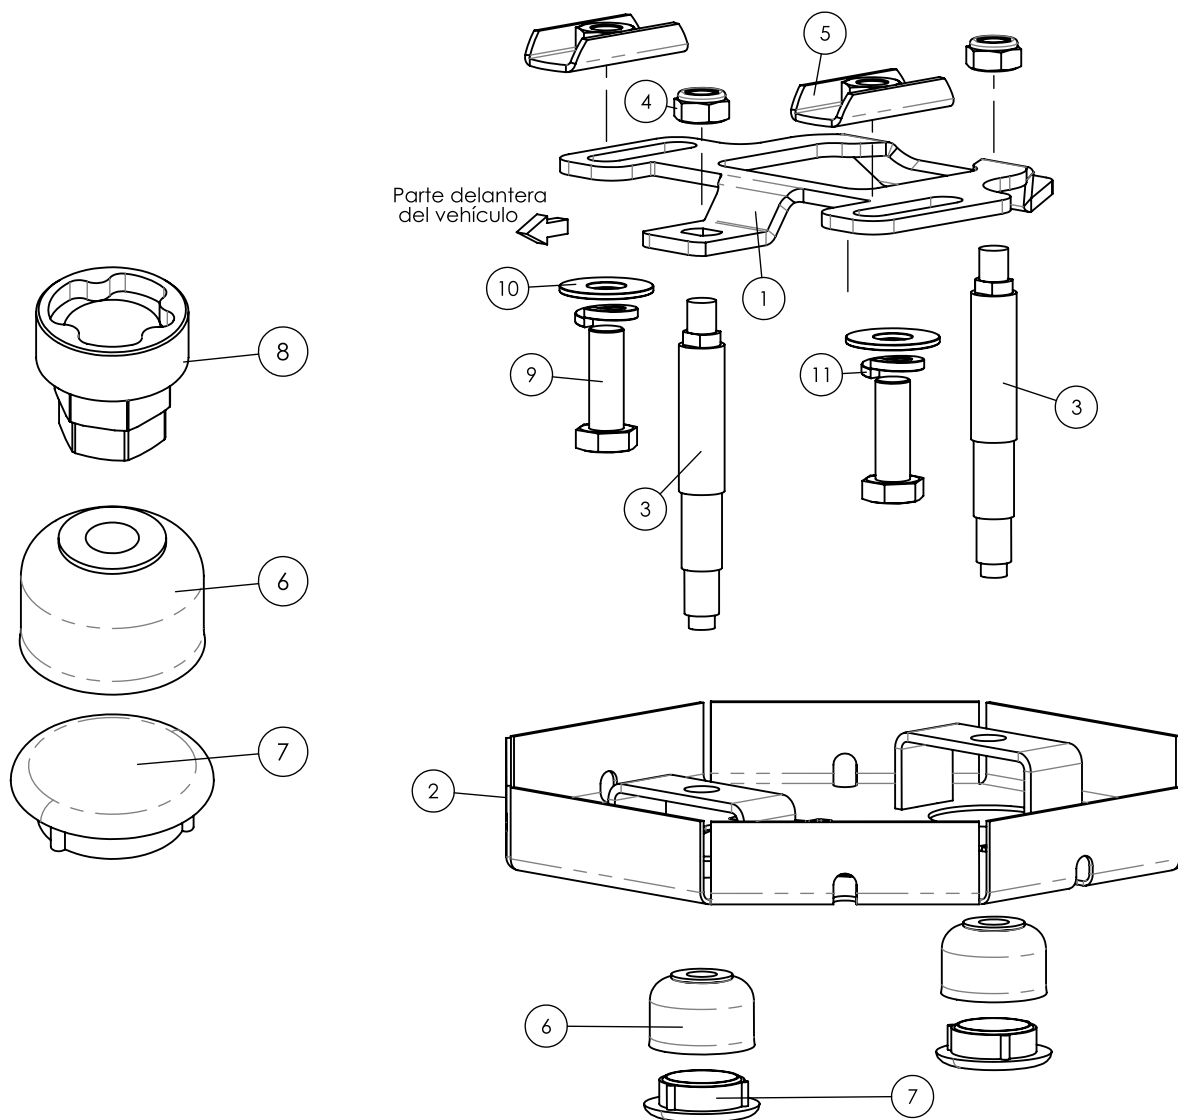

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Girar el malacate hasta refirar la rueda auxiliar.
- 2.- Armar el anclaje principal, utilizando el soporte (Cód. 1) junto con los pernos (Cód. 3) y su respectiva bulonería (Cód. 4).
- 3.- Utilizando las placas de anclaje (Cód. 5), colocar en el chasis con orientación señalada en el dibujo, el soporte previamente armado (sin olvidar antes pasar el malacate por el agujero central que se encuentra en la misma.) Ajuste totalmente.
- 4.- Girar el malacate para subir la rueda haciendo coincidir dos (opuestos) de los agujeros de la misma con los pernos. Luego colocar desde abajo la "cazoleta" (Cód. 2) tal como se muestra en la imagen.
- 5.- Introducir por la parte interior las tuercas (Cód. 6) y ajustarla con la llave de seguridad (Cód. 8). Finalmente colocar el tapón (Cód. 7) en cada tuerca.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$

Cód.	Componente	Cant.
1	Soporte Principal	1
2	Cazoleta	1
3	Perno Roscado	2
4	Tuerca Hex. Zinc Autofrenante M10	2
5	Tuerca Anclada M12 P1.75	2
6	Tuerca de Seguridad Tiger Lock / Zinc.	2
7	Tapa Plástica Tiger Lock/ Zinc.	2
8	Llave de Seguridad Tiger Lock/ Zinc.	2
9	Tornillo Hex. Zinc. M12 P1.75x35	2
10	Arandela Grower M12	2
11	Arandela Plana Zincada M12	2