



**KIT DE SEGURIDAD
PARA NEUMÁTICO AUXILIAR**

X##XX###



A
(1)

B
(1)

C
(1)


D
(1)



E
(1)

G
(1)

1. RETIRAR EL TORNILLO QUE SUJETA LA RUEDA

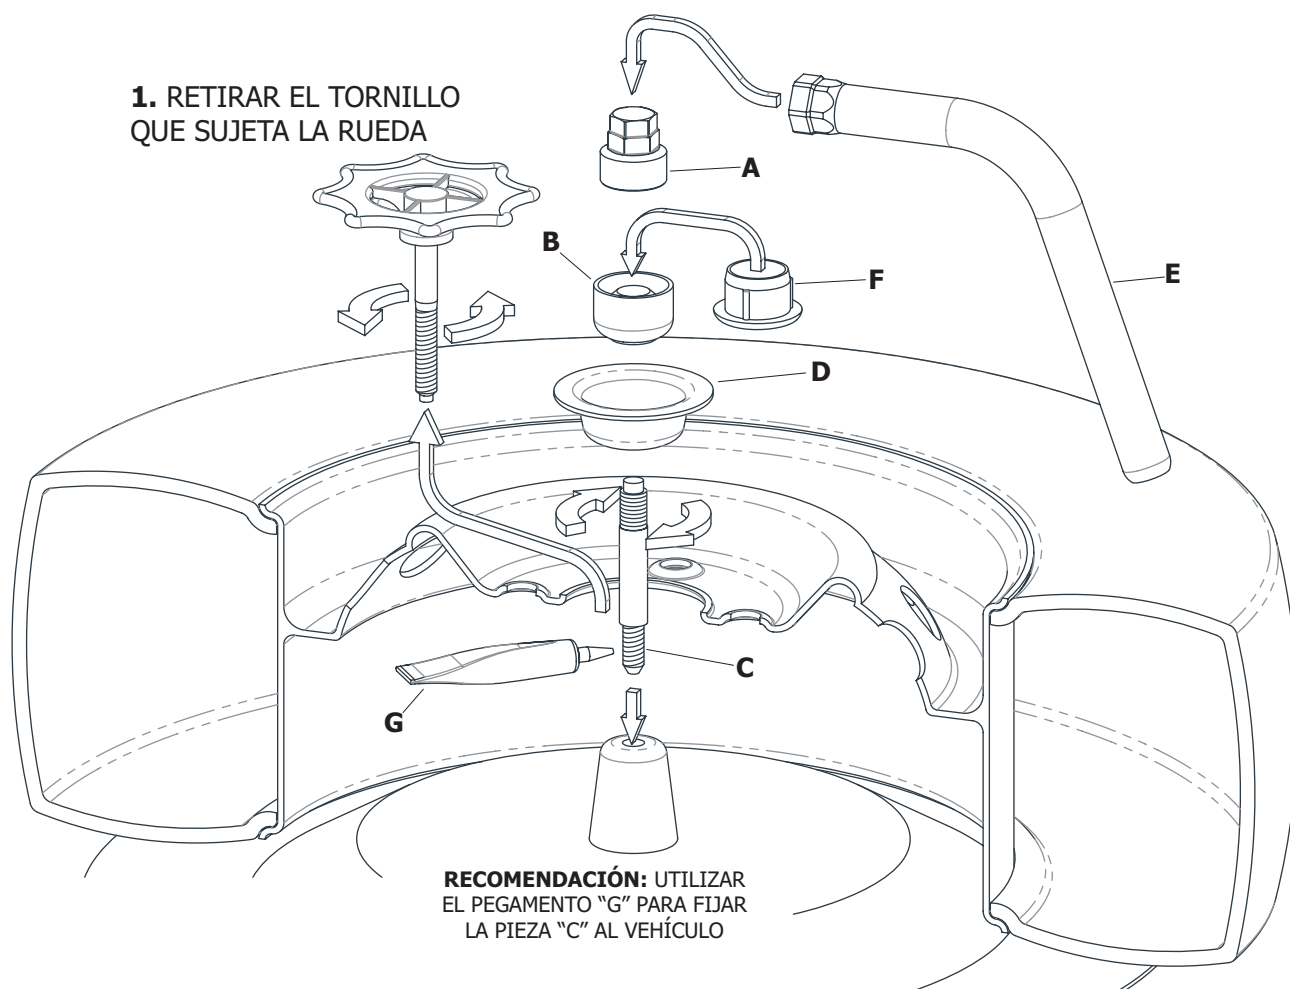

RECOMENDACIÓN: UTILIZAR EL PEGAMENTO "G" PARA FIJAR LA PIEZA "C" AL VEHÍCULO

2. ENROSCAR LA PARTE MÁS PEQUEÑA DEL PERNO ROSCADO "C" EN LA TUERCA SITUADA EN EL BAÚL, COLOCAR EL PLATO UNIVERSAL "D", LA TUERCA "B" Y AJUSTARLO CON LA LLAVE "A", UTILIZANDO EL TUBO LLAVE "E". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "F" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



**ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE
(PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)**