



KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR

 $\begin{array}{c} \text{HONDA}_{\$} \text{ CITY}_{\$} \text{ 2009->} \\ \text{\tiny LLANTA 15x5} \text{\tiny 1/2J-CUBIERTA 175/65R15} \end{array}$

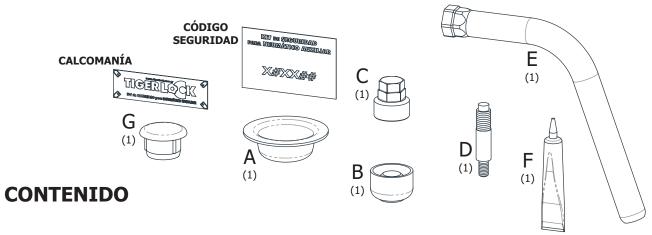

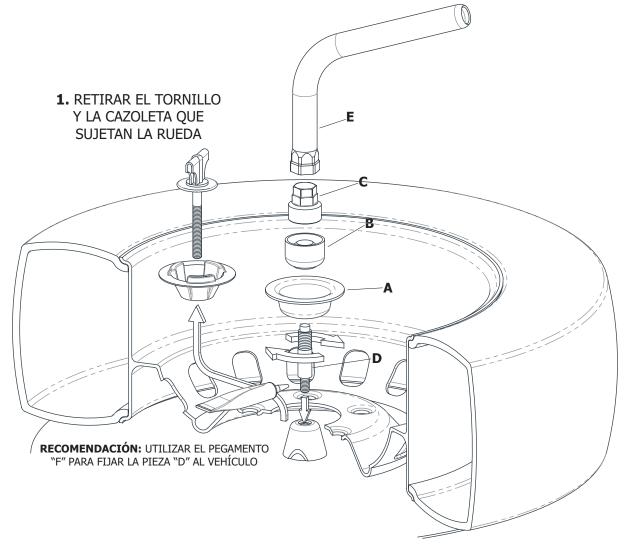

2. ENROSCAR EL EXTREMO DE MENOR DIÁMETRO DEL PERNO ROSCADO "D" EN LA TUERCA SITUADA EN EL BAÚL, COLOCAR EL PLATO UNIVERSAL "A", ENROSCAR LA TUERCA "B" Y AJUSTARLO CON LA LLAVE "C", UTILIZANDO EL TUBO LLAVE "E"

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)