
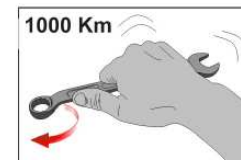


ACCESORIOS  
SUGERIDOS

ID	PIEZA	CANT.
1	ECH7630	1
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR.	4
3	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	9
4	ARANDELA DENTADA Ø12 ZINC.DOR.	7
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	7
6	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M12 P1.75mm	2
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
8	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
9	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M12 P1.75 C/FRENO	2
10	PLACA ANCLAJE CUADRADA M12 ZINC.	1
11	CALCO ST1 VERDE	1
12	CALCO ATENCIÓN	1

**INSTALACIÓN:**

- Colocar en primera instancia la placa móvil del lado conductor (previamente introducir las placas M12).
- Presentar el resto del enganche y marcar el agujero a realizar en el chasis(lado acompañante).
- Retirar momentáneamente el enganche, realizar la perforación, con una mecha de copa Ø27mm.
- Introducir las placas de anclaje M12 mediante el agujero realizado en el chasis.
- colocar la placa cuadrada de anclaje, desde adentro del baúl del vehículo.
- Presentar nuevamente el enganche y sujetarlo firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.

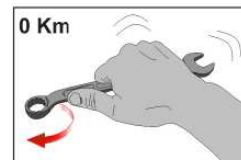

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14