



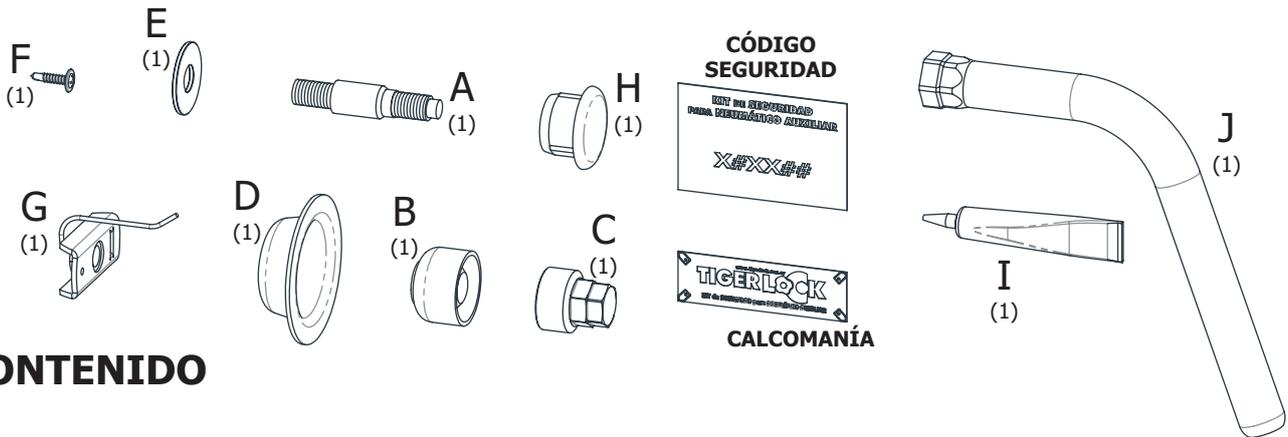

ASE069
KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR
CHERY® TIGGO® 2.0 2008->
LLANTA 16x7J - CUBIERTA 235/60R16

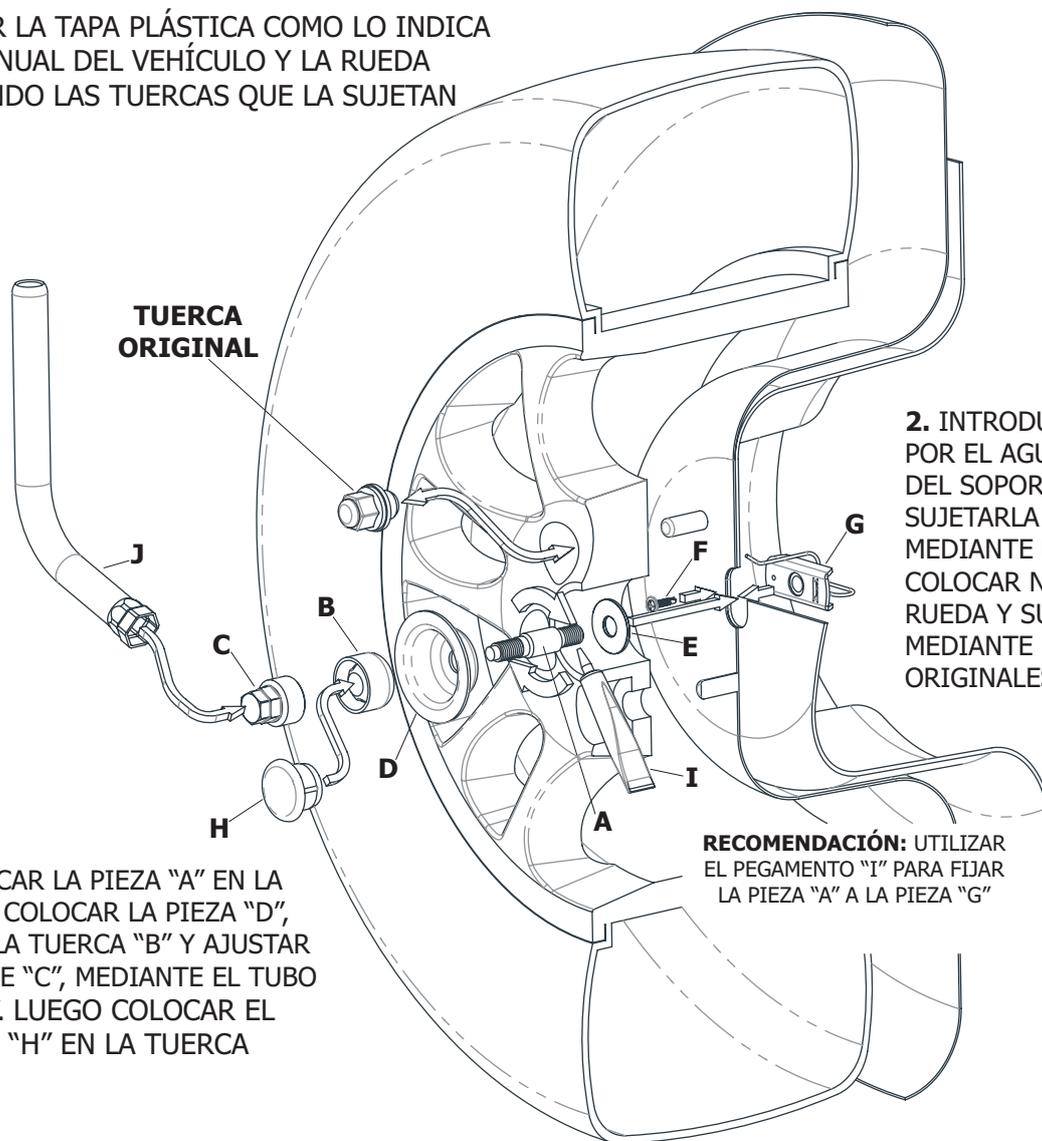

1. RETIRAR LA TAPA PLÁSTICA COMO LO INDICA EL MANUAL DEL VEHÍCULO Y LA RUEDA RETIRANDO LAS TUERCAS QUE LA SUJETAN



3. ENROSCAR LA PIEZA "A" EN LA PIEZA "G", COLOCAR LA PIEZA "D", ENROSCAR LA TUERCA "B" Y AJUSTAR CON LA LLAVE "C", MEDIANTE EL TUBO LLAVE "J". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "H" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)