




ACCESORIOS SUGERIDOS

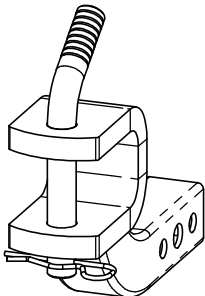


EAC0615

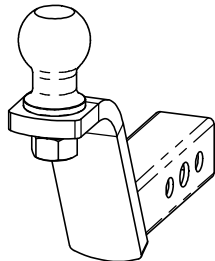

EAC0612

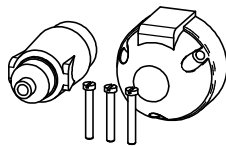

ASE011






EAC0607



ASE012

Instalación:

- 1). Colocar las placas de anclaje M10 por los agujeros tipo oblongo existentes en el chasis, los cuales se encuentran posicionados por delante de los agujeros de fijación del enganche.
- 2). Colocar el enganche y sujetarlo con los tornillos y arandelas suministradas.

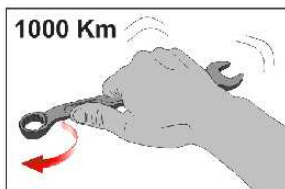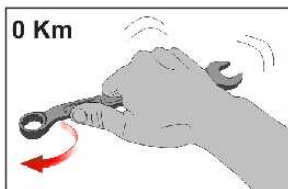

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ECH7631	1
2	PLACA ANCLAJE M10 ZINC	4
3	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	4
4	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC.DOR.	4
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.5 X 35mm	4
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
8	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
9	CALCO ST1 VERDE	1
10	CALCO ATENCIÓN	1