
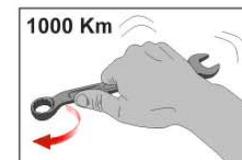


ACCESORIOS SUGERIDOS

INSTALACIÓN:

Retirar el gancho de remolque (lado conductor) y colocar el enganche por el lado interno del chasis y los refuerzos por el lado inferior del chasis, sujetando el conjunto, con los tornillos originales (lado conductor) y con los tornillos, arandelas y placas suministradas.

ID	PIEZA - TRAT. SUPERFICIAL	CANT.
1	EFD7104 - PINTURA TERMOCONVERTIBLE NEGRO	1
2	TORN. CAB. HEX. M12P1.75x35mm - ZINCADO	8
3	ARANDELA DENTADA Ø12mm - NATURAL	8
4	ARANDELA PLANA Ø12mm ZINC.DOR.	12
5	PLACA ANCLAJE M12 C/ALAMBRE	4
6	TUERCA CLASE 6 M12 P1.75 - ZINCADO	4
7	ASE001	1

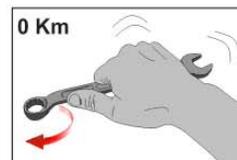

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14