
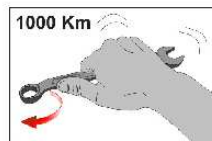


ID	PIEZA	CANT.
1	EFD7135	1
2	PLACA ANCLAJE M12 C/ALAMBRE	3
3	ARANDELA PLANA Ø12	3
4	ARANDELA GROWER Ø12	3
5	TORNILLO HEX. M12 P1.75 x 35mm	3
6	TORNILLO HEX. M12 P1.75 X 80mm	1
7	TORNILLO HEX. M12 P1.75 X 70mm	1
8	TUERCA M12 P1.75 C/FRENO	2
9	TORNILLO HEX. M10 P1.5 x 30mm	1
10	ARANDELA GROWER Ø10	1
11	ARANDELA PLANA Ø10	1
12	PLACA ANCLAJE M10 C/ALAMBRE	1
13	SUPLEMENTO 3/8"	2
14	CALCO ST1 VERDE	1
15	CALCO ATENCIÓN	1

INSTALACIÓN:

- 1). Descolgar el escape de sus dos ganchos traseros.
- 2). Presentar el enganche haciendo coincidir los agujeros ubicados en la cara inferior del compacto (en ambos lados) con el enganche.
- 3). Marcar el chasis a través del agujero inferior "A" y retirar momentáneamente el enganche.
- 4). Perforar con una mecha tipo copa Ø14mm donde se realizó la marca e introducir la placa de anclaje M12/M10 agrandando los agujeros existentes (en ambos lados).
- 5). Volver a colocar el enganche, introduciendo los suplementos de 3/8" (ID nº 13) entre la placa del enganche y el chasis, y sujetarlo firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.

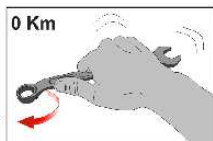

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14