


EFI7221 FIAT QUBO 2012-> FIAT QUBO FIORINO 2012-> INSTALACIÓN / EMBALADO

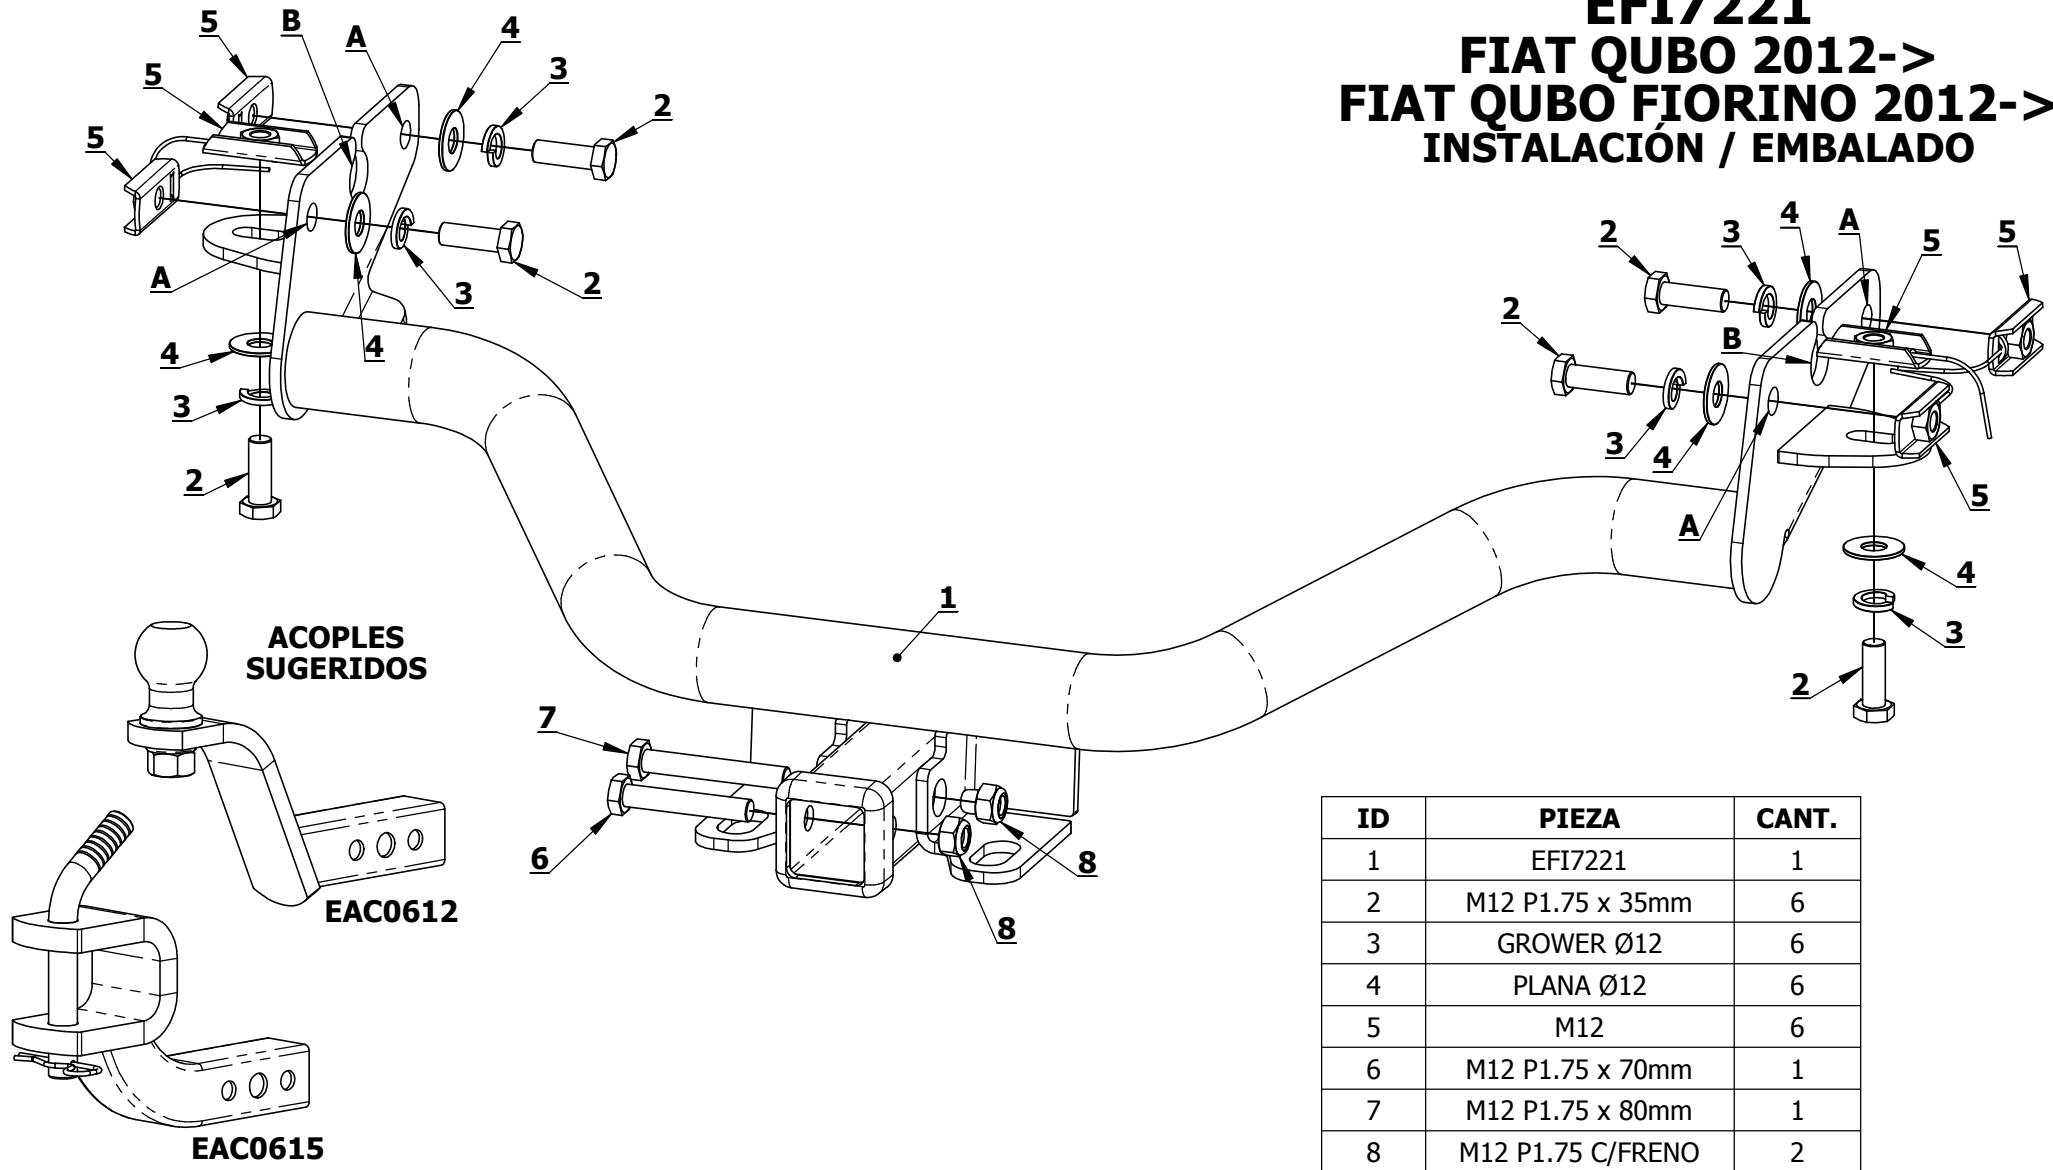

1. Presentar el enganche haciendo coincidir los agujeros ubicados en la cara inferior del compacto (en ambos lados)
2. Marcar los 3 agujeros a realizar en la cara interna del compacto (en ambos lados) guiándose por los 3 agujeros existentes en las placas laterales (A: Ø14mm + B: Ø26mm)
3. Retirar el enganche y realizar los agujeros, de acuerdo a los diámetros indicados.
4. Colocar el enganche nuevamente, introducir mediante los agujeros centrales (Ø26mm) las placas de anclaje M12 y sujetar al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas