




**ACCESORIOS SUGERIDOS**

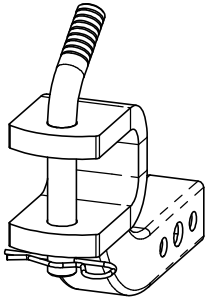


**EAC0615**  
Instalación:

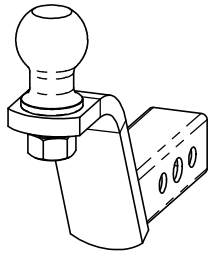


**EAC0612**

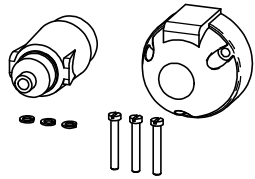

**ASE011**


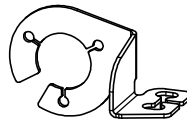


**ASE014**

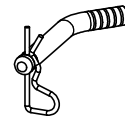

**EAC0607**

1. Presentar el enganche haciendo coincidir los dos agujeros "A" del mismo, con los tornillos M10 ubicados en la cara inferior del compacto (en ambos lados).
2. Marcar el agujero "B" a realizar en la cara inferior del compacto (en ambos lados).
3. Retirar el enganche y perforar los dos agujeros "B" con una mecha tipo copa Ø 27mm.
4. Finalmente, introducir por el agujero de Ø 27mm las placas de anclaje M12 montar nuevamente el enganche y sujetarlo al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.

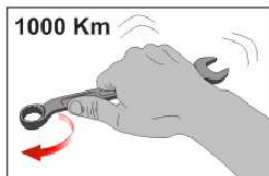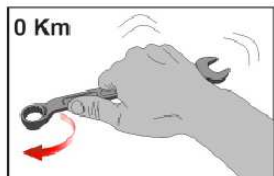

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14

ID	PIEZA	CANT
1	EPE7508	1
2	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	4
3	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC.DOR.	4
4	TUERCA HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5	4
5	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	2
6	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	2
7	ARANDELA DENTADA Ø12 ZINC.DOR.	2
8	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	2
9	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
10	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
11	TUERCA HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 C/FRENO	2
12	CALCO ST1 VERDE	1
13	MANUAL DE INSTALACIÓN	1