



¡HABLÁ CON NOSTROS!

+54 358 4661056

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

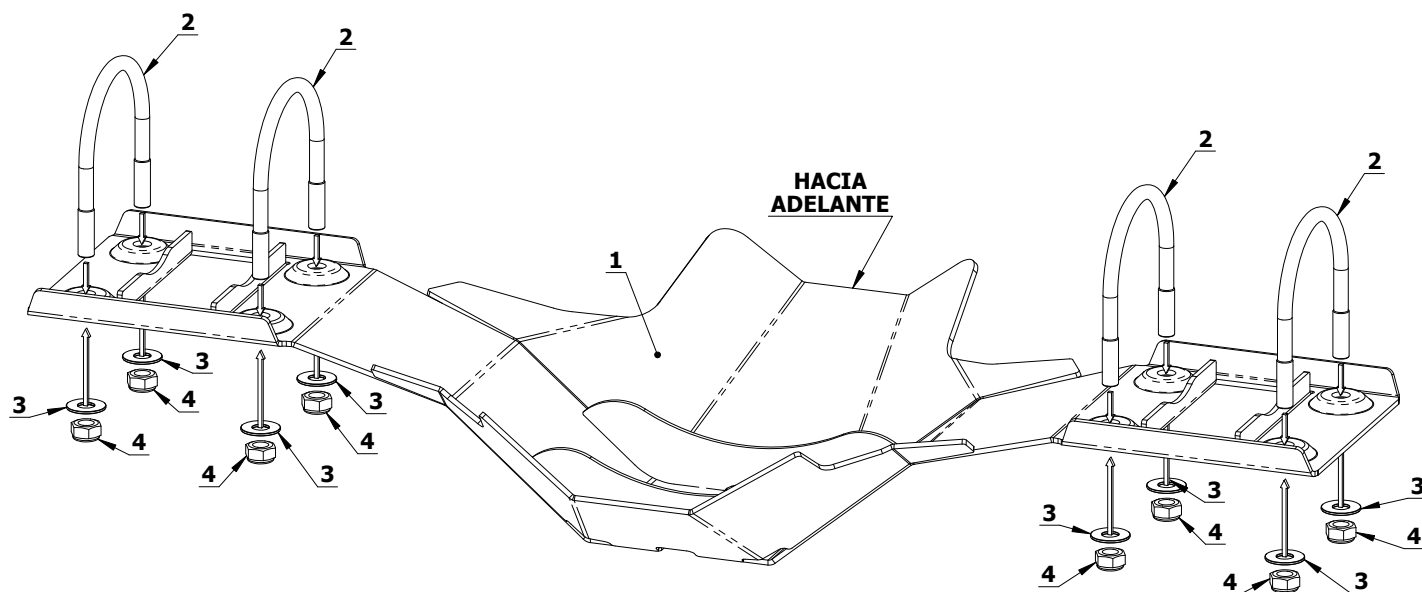

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Colocar el protector por debajo del diferencial, orientada de acuerdo al dibujo.
- Sujetar el mismo mediante las bridas, arandelas y tuercas suministradas.
- Ajustar todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos".

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	Brida - Zincado	4
2	Plana Ø10 - Zincado	8
3	M10 P1.5 c/freno - Zincado	8

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						