


ID	PIEZA	CANT.
1	ASP131	1
2	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 30mm	3
3	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC. DOR.	12
4	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC. DOR.	5
5	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.25 X 35mm	1
6	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M10 P1.5	3
7	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 50mm	1
8	PLACA ANCLAJE M10 ZINC.DOR.	1
9	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

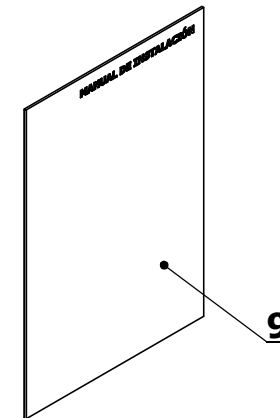

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14



**INSTALACIÓN:**

1. Desmontar el protector plástico original quitando sus 4 tornillos.
2. Colocar el protector ASP131 en el lugar del protector original, posicionado como se indica en la imagen.
3. Ensamblar los soportes móviles, uniendo el protector ASP131 con el chasis del vehículo.
4. Colocar las arandelas, tornillos, tuercas y placas suministradas, además de las tuercas originales. Finalmente ajustar.