
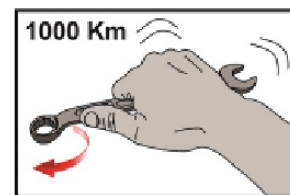


ID	PIEZA	CANT.
1	DBN101-DBI601	1
2	PLACA DE ANCLAJE M12 C/ALAMBRE	5
3	PLANA Ø12	5
4	GROWER Ø12	5
5	M12 P1.75 X 35mm	3
6	M12 P1.75 X 90mm	2
7	PLANA Ø8	9
8	GROWER Ø8	9
9	M8 CAB. HEXAG. P1.25 X 20mm	9
10	REGATON INT. Ø2½"	2
11	DBN101-3 - DBI601-3	1

Instalación:

1. Ensamblar la defensa baja como se indica en la imagen.
2. Presentar la defensa fijando los soportes del lado externo del chasis del vehículo.
3. En el caso de no poseer gancho remolque, lado acompañante, colocar la placa "11", reemplazando el anclaje faltante del mismo. Para fijar la placa "11" se coloca una de las placas de anclaje con alambre, desde la parte interior del chasis (para facilitar esta tarea se recomienda retirar momentáneamente el protector de cárter original del vehículo).
4. Finalmente, fijar al vehículo mediante los tornillos suministrados.

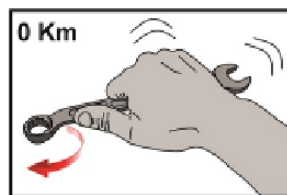

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_x : 0,14