



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

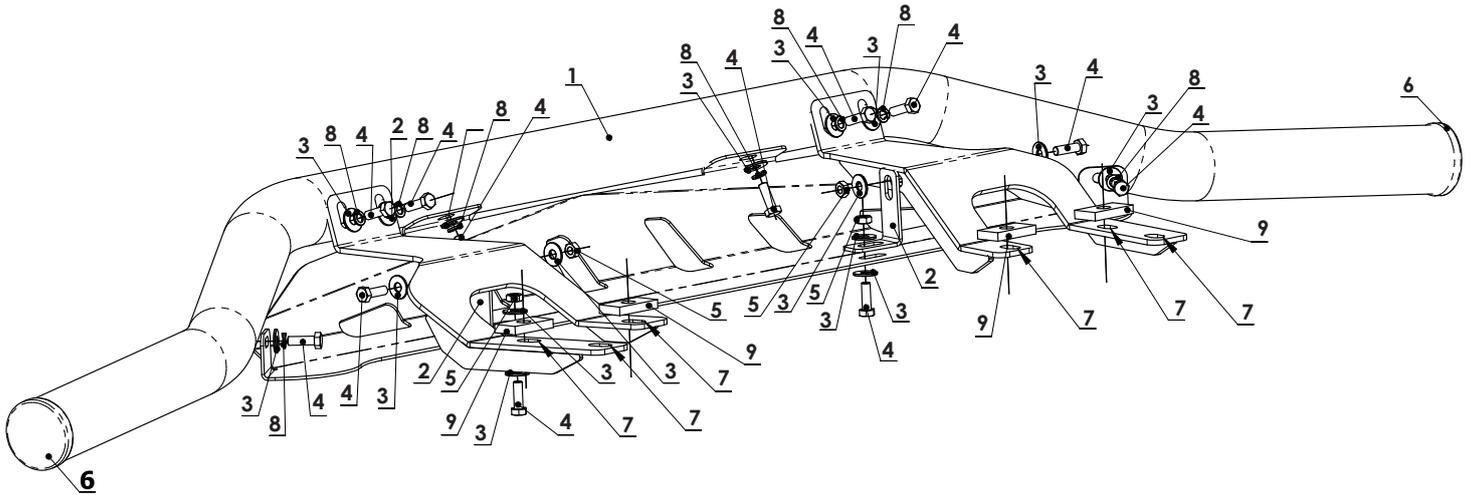

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Colocar, en primera instancia, los soportes de la defensa baja (en ambos lados).  
**#Para el caso de la S-10 High Country colocar los suplementos "9" para aumentar el despegue de la defensa y evitar que ésta interfiera con el paragolpe.**
- Ajustar las escuadras "2" en la cara interna de los soportes laterales (en ambos lados).
- Finalmente, colocar el chapón ajustado al caño y sujetar los soportes laterales de la defensa baja mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.

#### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción:  $\mu=0,14$

#### Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cantidad
1	DBN102-DBI602	1
2	DBN102-5/DBI602-5	2
3	Plana Ø8 (Negra)	16
4	M8 Cab. Hexag. P1.25X25mm	12
5	Tuerca M8	4
6	Regaton Int. Ø2 1/2"	2
7	Bulonería de Fabrica	6
8	Grower Ø8	8
9	Suplemento 3/8	4