



ACCESORIOS SUGERIDOS

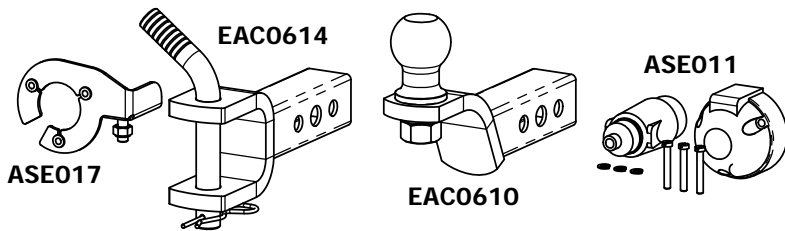



Sr. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

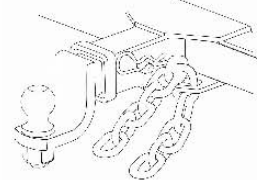

ID	PIEZA - TERM. SUPERF.	CANT.
1	EFI7290 - PINT. TERMOCONV. NEGRO	1
2	M10 C/ ALAMBRE - ZINCADO	2
3	PLANA Ø10 - ZINCADO	2
4	DENTADA Ø10 - NATURAL	2
5	M10 P1.5 x 35mm - ZINCADO	2
6	M12 C/ ALAMBRE - ZINCADO	2
7	PLANA Ø12 - ZINCADO	2
8	DENTADA Ø12 - NATURAL	2
9	M12 P1.75 x 35mm - ZINCADO	2
10	ASE001	1
11	CALCO ST1 VERDE	1
12	CALCO ATENCIÓN	1
13	MANUAL INSTALACIÓN - EMBALADO	1

INSTALACIÓN

1. Introducir las placas de anclaje 2 y 6, a través de los agujeros existentes en el vehículo.
2. Colocar y sujetar enganche mediante los tornillos y arandelas suministradas



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8

	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14