




ACCESORIOS SUGERIDOS

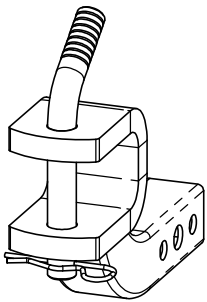


EAC0615

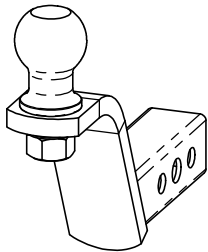

EAC0612

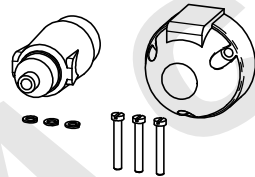

ASE011

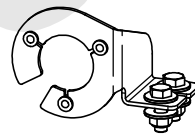

ASE012

INSTALACIÓN:

- Colocar las placas de anclaje en el chasis (en ambos lados)
- Presentar el enganche haciendo coincidir los agujeros de las placas laterales con los agujeros del chasis y gancho remolque.
- Sujetar el enganche firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas y placas de anclaje suministradas.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8

	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	EFI7294	1
2	PLACA ANCLAJE M10 ZINC.DOR.	3
3	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	3
4	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC.DOR.	3
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 35mm	3
6	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M12 P1.75	1
7	ARANDELA DENTADA Ø12 ZINC.DOR.	1
8	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	2
9	SUPLEMENTO "A" ZINC.	1
10	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	1
11	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
12	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
13	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M12 P1.75 C/FRENO	2
14	MANUAL DE INSTALACIÓN	1
15	CALCO ST1 VERDE	1
16	CALCO ATENCIÓN	1