


ASP139 PROTECTOR CARTER ECOSPORT KINETIC 2012-> INSTALACION - EMBALADO

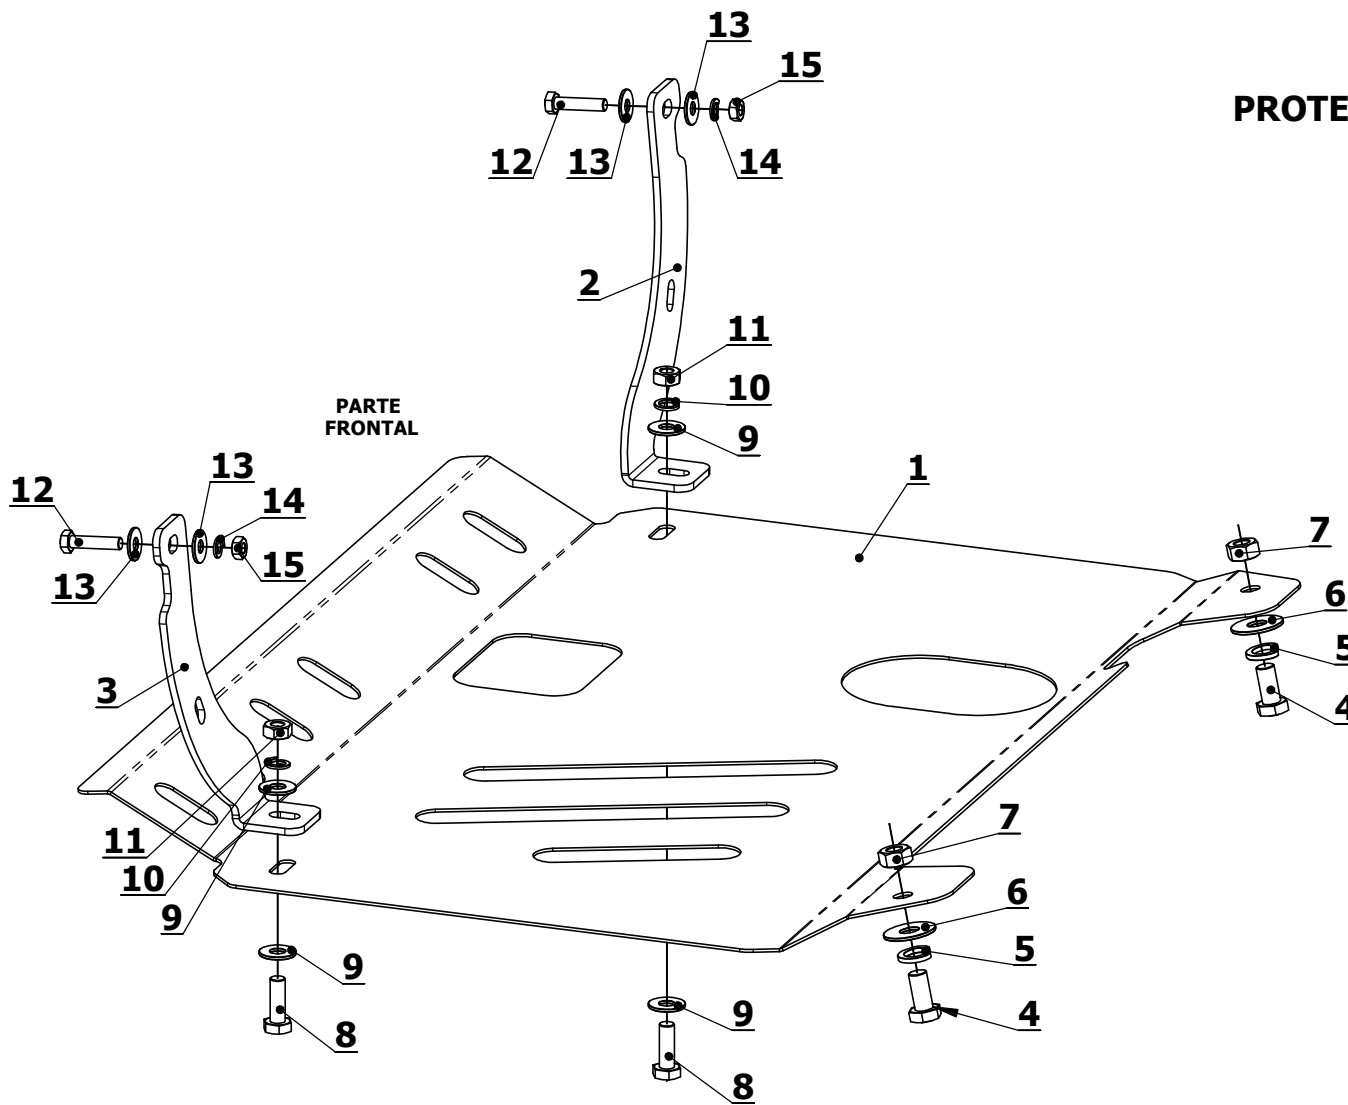

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP139-1	1
2	ASP139-2B	1
3	ASP139-2A	1
4	M12 P1.75 X 25	2
5	GROWER Ø12	2
6	PLANA Ø12	2
7	TUERCA M12 P1.75	2
8	M10 P1.5 X 30	2
9	PLANA Ø10	4
10	GROWER Ø10	2
11	TUERCA M10 P1.5	2
12	M8 P1.25 X 30	2
13	PLANA Ø8	4
14	GROWER Ø8	2
15	TUERCA M8 P1.25	2

1. Presentar el chapón protector haciendo coincidir los agujeros y colocar la parte frontal del chapón en el encastre del paragolpes delantero del vehículo.
2. Fijar los soportes del protector al chasis, reemplazando los tornillos originales por los M8 suministrados.
3. Colocar las tuercas M12 en el chapón original del vehículo donde se sujetará el protector.
4. Finalmente, sujetar a los soportes el chapón mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.