

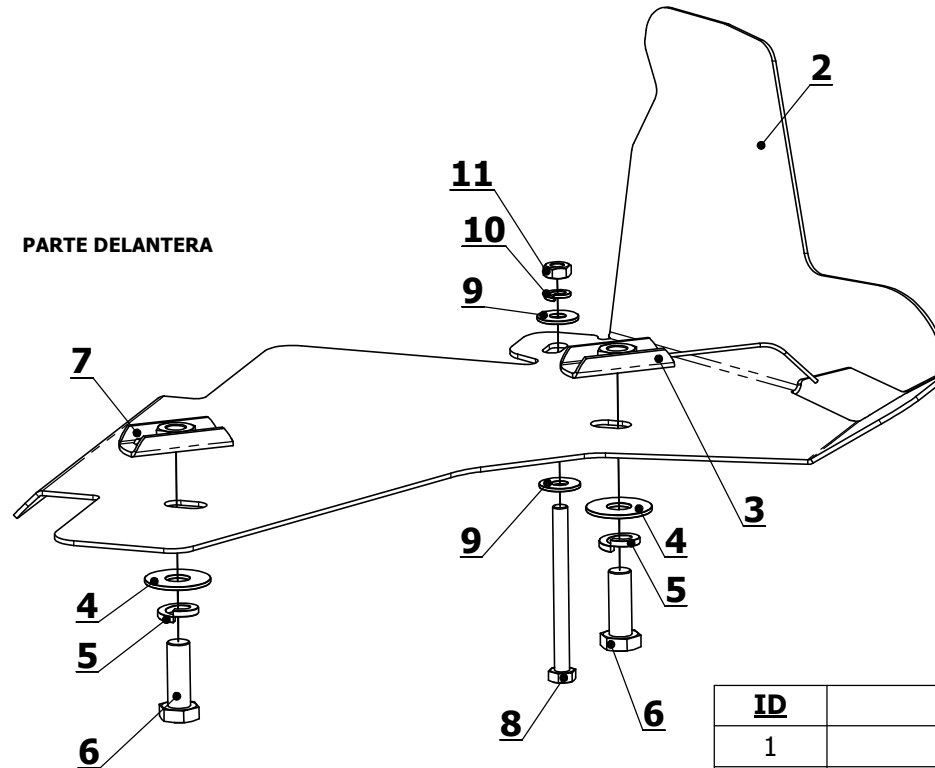
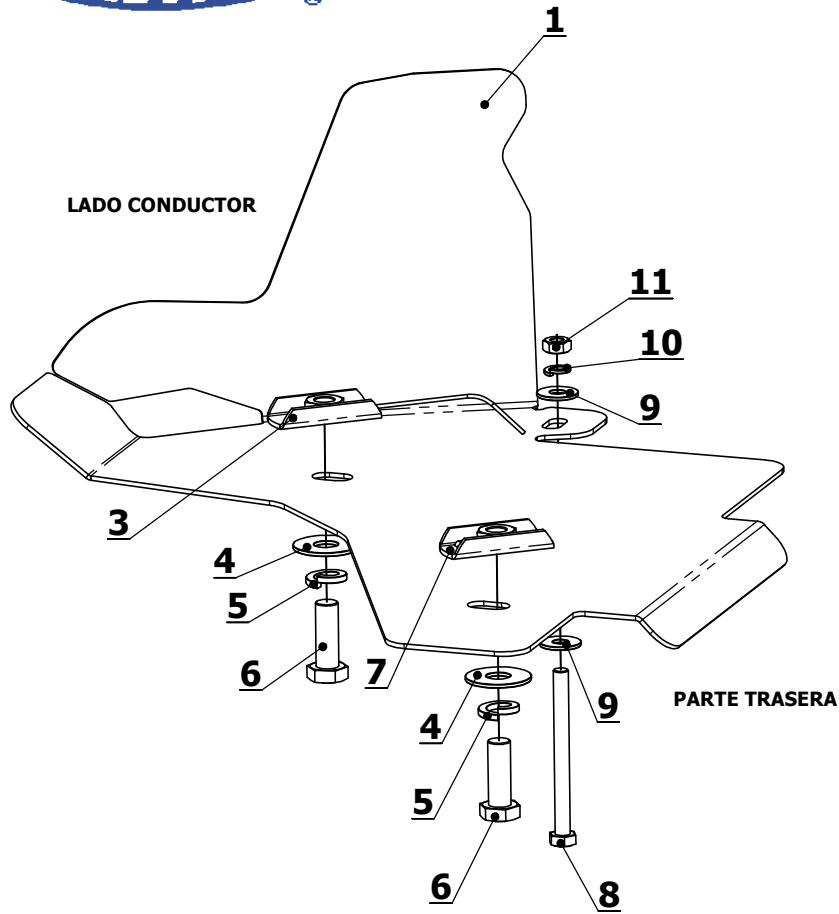


# ASP140

## PROTECTOR SEMIEJE VW AMAROK 4x4 CAB. DOBLE 10 -> EMBALADO / INSTALACION

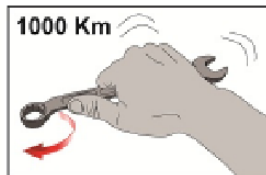

1. Presentar los protectores en las parrillas de suspensión del vehículo.
2. Colocar las placas de anclaje por dentro de la parrilla de suspensión (en ambos lados).
3. Colocar los tornillos M8 x 90mm y M12 x 35mm como se indica en la imagen.
4. Finalmente, ajustar.

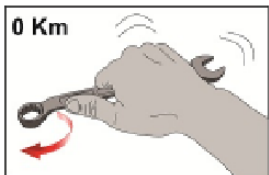

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu$ : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP140A	1
2	ASP140B	1
3	PLACA ANCLAJE M12 C/ALAMBRE	2
4	PLANA Ø12mm	4
5	GROWER Ø12mm	4
6	M12 P1.75 X 35mm	4
7	PLACA ANCLAJE M12	2
8	M8 P1.25 X 90mm	2
9	PLANA Ø8mm	4
10	GROWER Ø8mm	2
11	TUERCA M8	2