



# MANUAL DE INSTALACIÓN


## Sistema de Enganche Reforzado ST5 SE096

Dodge Ram 1500 5.7 Cab. doble 4x4 2013+


### 1 CONTENIDO

#### BSEC096


M12

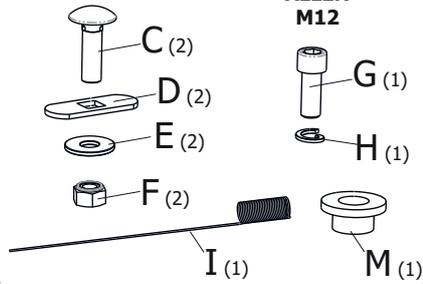


ALLEN  
M12

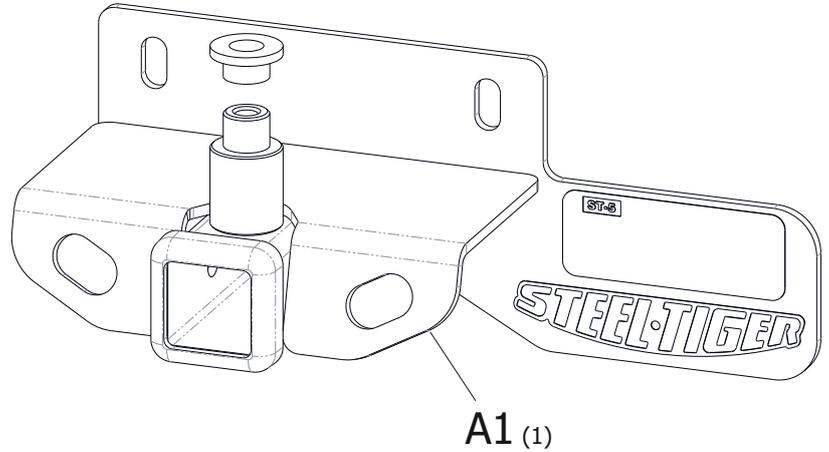

### 2 HERRAMIENTAS NECESARIAS

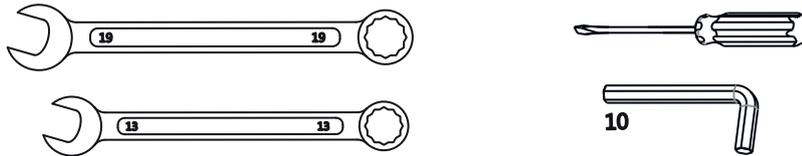

### 3 COLOCACIÓN DE PIEZAS "A1" Y "A2"

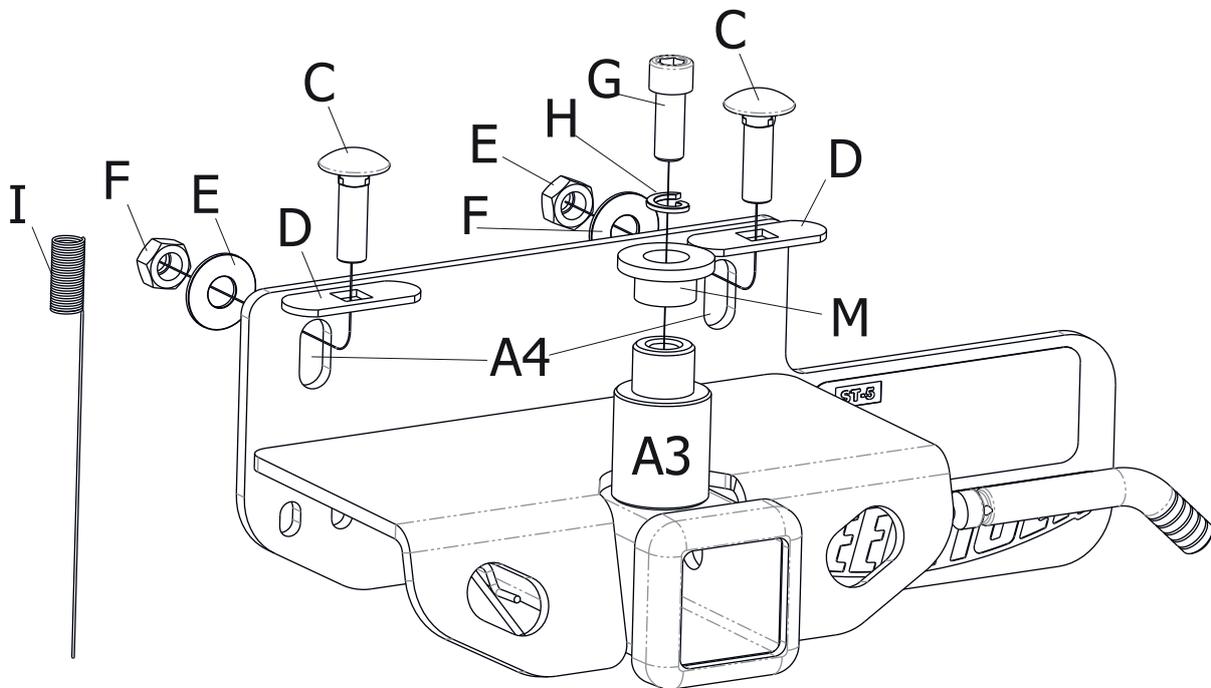

1- Descolgar el neumáticos auxiliar. | 2- Retirar la tapa plástica circular que se encuentra en la parte superior del paragolpes trasero del vehículo | 3- Colocar el enganche de modo que coincida la pieza "A3" con el agujero descubierto en el paso 2. | 4- Enroscar, sin ajustar, el tornillo allen con sus arandelas grower y arandela especial "M" con la pieza "A3" por medio del paragolpes. | 5- Los agujeros "A4" deben coincidir con las perforaciones del travesaño ubicado dentro del paragolpes. | 6- Colocar el resorte "I" en el extremo roscado del tornillo M12 con su arandela antigiro y pasar este por los laterales del travesaño del paragolpes de modo que salga por su agujero mas cercano. Repetir este paso para el tornillo M12 restante, utilizando el mismo resorte. | 7- Retirar el resorte de cada tornillo colocado y ajustar en primera instancia el tornillo allen y luego los tornillos M12. | 8- Finalmente , ajustar todas las fijaciones.

#### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						