


<b>ID</b>	<b>PIEZA</b>	<b>CANT.</b>
1	ASP148	1
2	TUERCA REMACHE M8	4
3	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

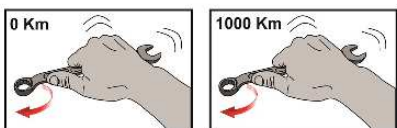

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14

#### INSTALACIÓN:

1. Retirar los dos protectores originales delanteros del vehículo, quitando los tornillos que lo sostienen.
2. Presentar el protector ASP148 de modo que este cubra toda la zona descubierta por los protectores originales previamente retirados.
3. El nuevo protector utiliza los mismos tornillos que ya traía el vehículo, por lo que es necesario, una vez colocados, ajustar directamente en los mismos anclajes.