




ERE7396
RENAULT SANDERO STEPEWAY 2008->
INSTALACIÓN/EMBALADO

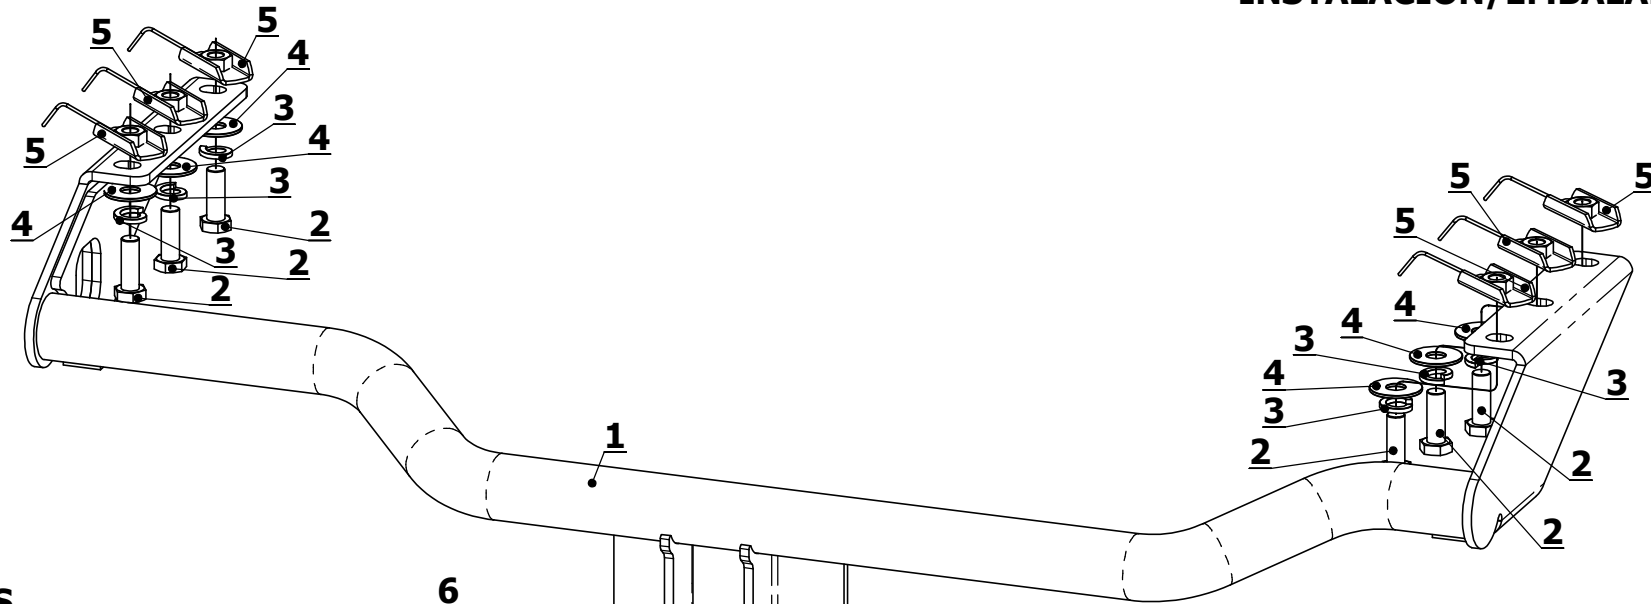

**ACOPLES
 SUGERIDOS**

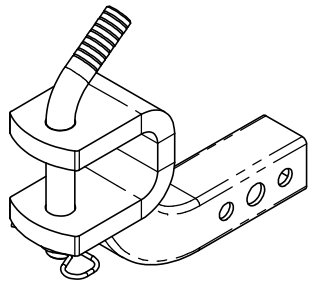

EAC0615

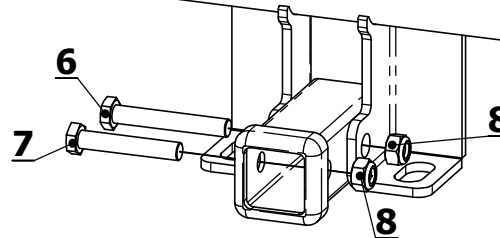

EAC0612

ID	PIEZA	CANT.
1	ERE7396	1
2	M12 P1.75 X 35 mm	6
3	GROWER Ø12	6
4	PLANA Ø12	6
5	TUERCA ANCLAJE M12 P1.75 C/ALAMBRE	6
6	M12 P1.75 X 80mm	1
7	M12 P1.75 X 70mm	1
8	M12 P1.75 C/FRENO	2

1. PRESENTAR EL ENGANCHE HACIENDO COINCIDIR EL AGUJERO UBICADO EN LA CARA INFERIOR DEL COMPACTO (EN AMBOS LADOS).CON EL AGUJERO (TIPO OBLONGO) CENTRAL DE CADA PLACA.
2. MARCAR LOS AGUJEROS A REALIZAR EN LA CARA INFERIOR DEL COMPACTO (EN AMBOS LADOS). EN EL CASO DE LA PLACA DEL LADO DEL CONDUCTOR, ESTA TIENE QUE COINCIDIR ADEMÁS CON EL GANCHO REMOLQUE DEL VEHICULO.
3. RETIRAR EL ENGANCHE Y PERFORAR LOS AGUJEROS CON UNA MECHA DE Ø14mm.
4. FINALMENTE, INTRODUCIR POR EL AGUJERO DE Ø26mm LAS PLACAS DE ANCLAJE M12 Y SUJETAR AL VEHICULO MEDIANTE LOS TORNILLOS, ARANDELAS GROWER Y PLANAS SUMINISTRADAS.