




**ERE7307**  
**RENAULT MASTER 2.3 DCI FURGÓN**  
**L1H1-L2H2-L3H2 2013->**  
**INSTALACION - EMBALADO**

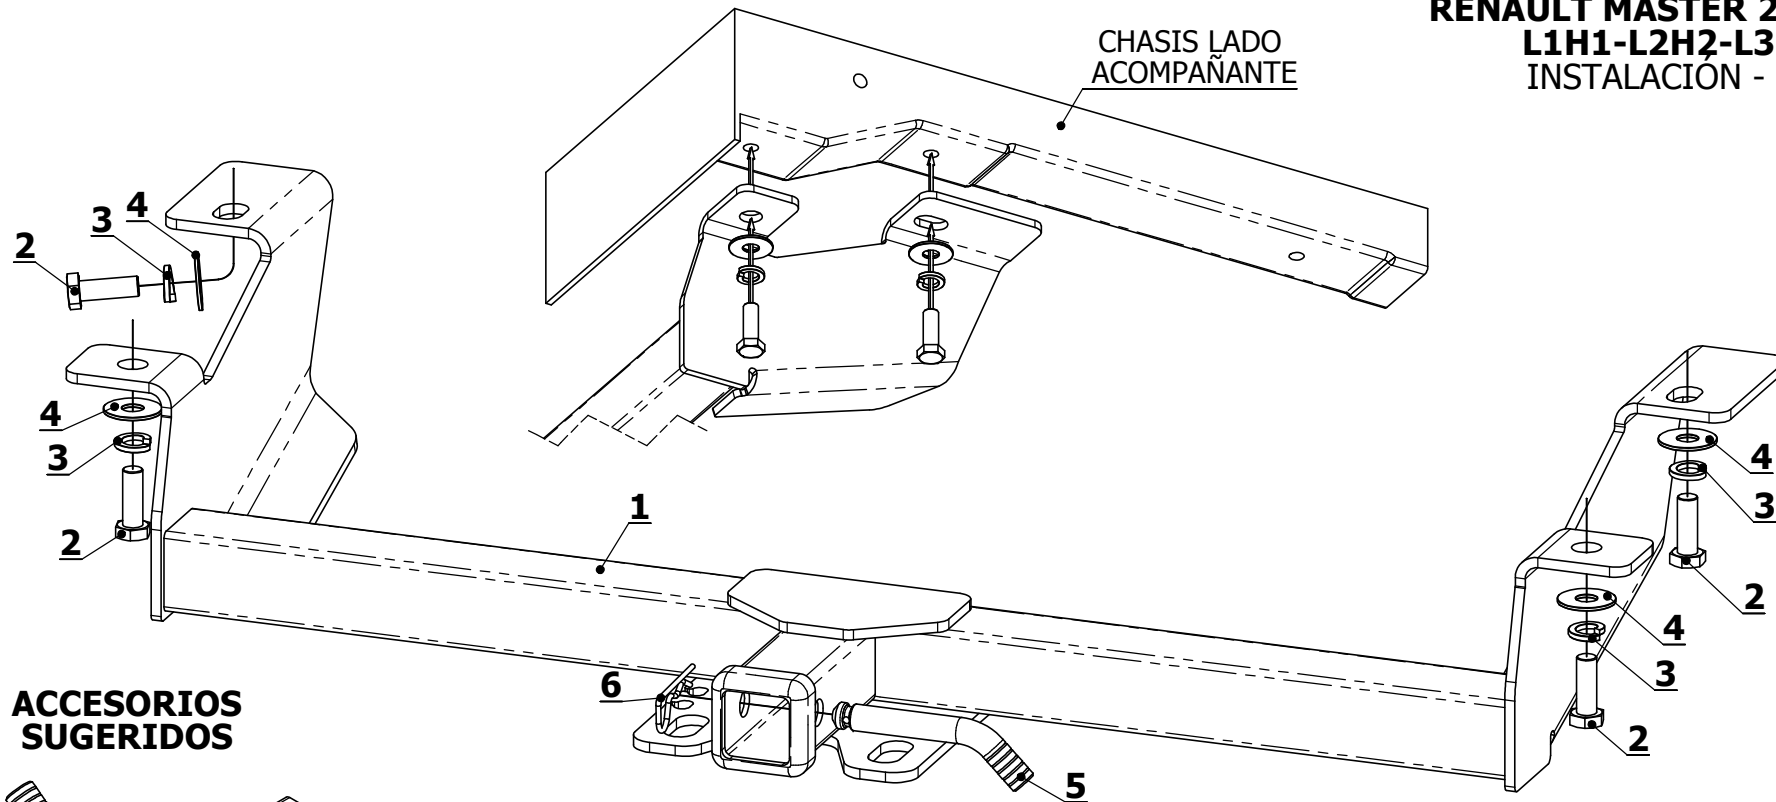


**ACCESORIOS SUGERIDOS**

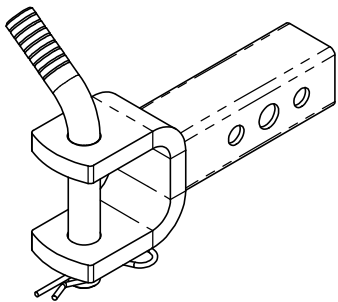


EAC0614

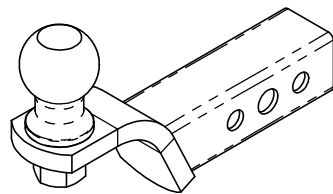

EAC0610

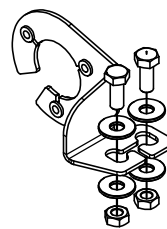

ASE014

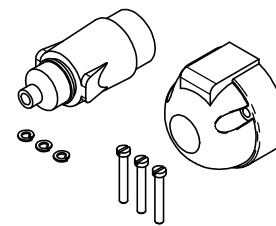

ASE011

**INSTALACIÓN:**

1. Si el vehículo posee gancho de remolque retirarlo.
2. Presentar el enganche en el chasis posicionando las placas como se indica en la imagen.
3. Sujeterlo firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.

COPIA: EMBALADO

<b>ID</b>	<b>PIEZA</b>	<b>CANT.</b>
1	ERE7307	1
2	TORNILLO HEX. M12 P1.75 x 35mm	4
3	ARANDELA GROWER Ø12	4
4	ARANDELA PLANA Ø12	4
5	ASE001	1
6	CHAVETA R 3 x 60	1

REVISIÓN 01 2014/8/14