


ASE014

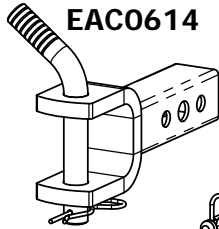


EAC0614



EAC0610




ASE011




**ACCESORIOS  
SUGERIDOS**



EAC0607



Sr. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

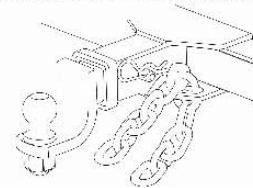

ID	PIEZA - TERM. SUPERF.	CANT.
1	ETY7754 - PINT. TERMOCONV. NEGRO	1
2	M12 C/ ALAMBRE - ZINCADO	6
3	PLANA Ø12 - ZINCADO	6
4	DENTADA Ø12 - NATURAL	6
5	M12 P1.75 x 35mm - ZINCADO	6
6	ASE001	1
7	CALCO ST1 VERDE	1
8	CALCO ATENCIÓN	1
9	MANUAL INSTALACIÓN - EMBALADO	1



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8

	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu$ : 0,14

## INSTALACIÓN

1. Introducir tres placas de anclaje (ref. 2) por lado, a través del extremo trasero del chasis.
2. Colocar y sujetar enganche mediante los tornillos y arandelas suministradas.