



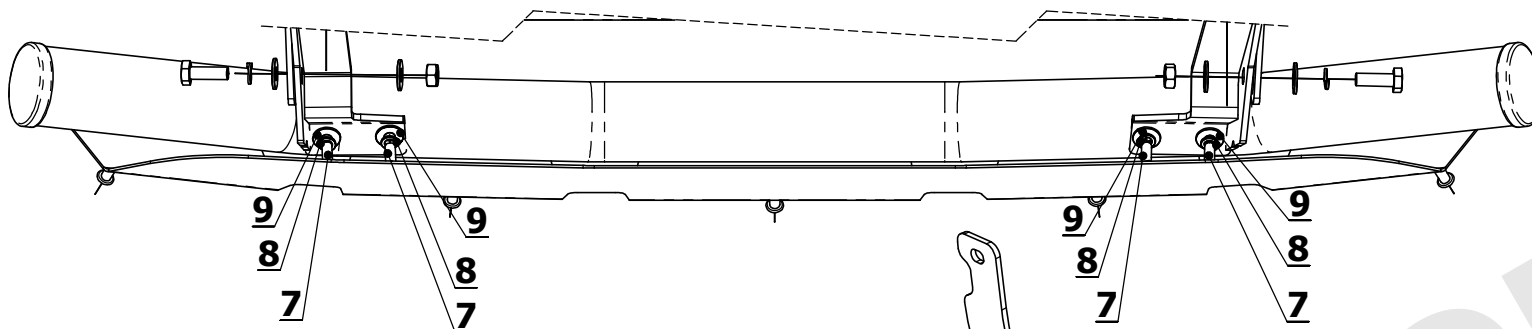

ID	PIEZA	CANT.
1	DB105	1
2	ASP139	1
3	TUERCA M10 P1.5	4
4	PLANA Ø10	8
5	GROWER Ø10	4
6	M10 P1.5 x 30mm	2
7	CAB. BOTON M8 P1.25 x 25	9
8	GROWER Ø8	4
9	PLANA Ø8	4
10	REGATON Ø2½"	2
11	PLANA Ø8 NEGRA	5

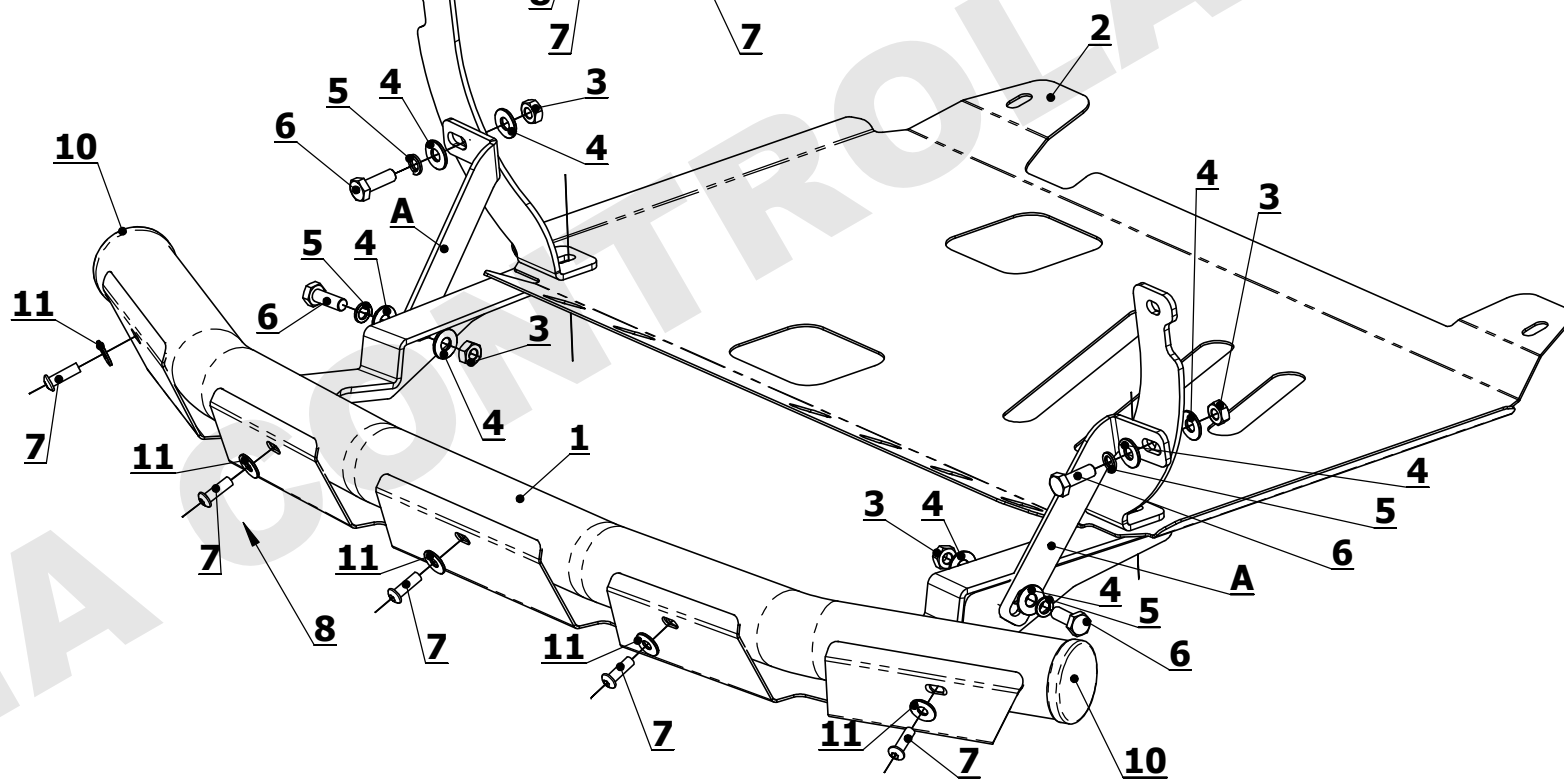

INSTALACIÓN:

1. Colocar, en primera instancia, los soportes de la defensa DBN105 - DBI605 al caño (sin el chapón de la def. baja).
2. Luego sujetar los soportes al protector de carter ASP139.
3. Colocar los refuerzos "A" uniendo las partes.
4. Finalmente, fijar el chapón y sujetar al vehículo mediante los tornillos, arandelas, grower y planas suministradas.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14