



ACCESORIOS SUGERIDOS

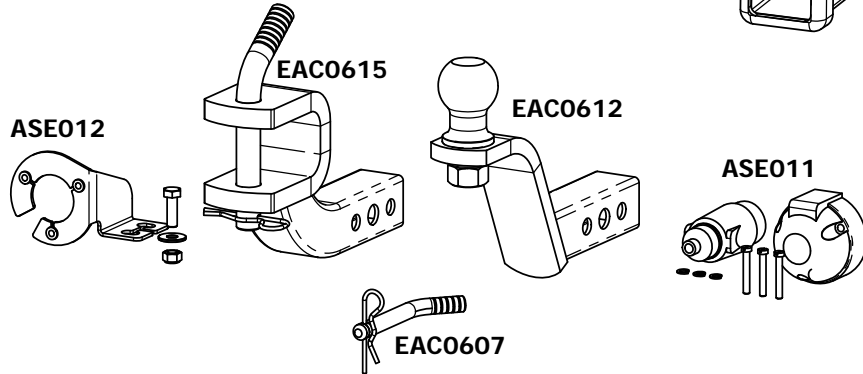

INSTALACIÓN

1. Retirar el gancho de remolque de ambos lados del vehículo.
2. Colocar el enganche de modo que coincidan los agujeros "A" con los agujeros ubicados en la cara vertical del compacto (ambos lados) y unir los refuerzos "B" a la cara inferior del compacto y las placas laterales del enganche y sujetarlo con los tornillos originales y los tornillos y arandelas suministradas.

ID	PIEZA	CANT.
1	EMI8004	1
2	M12 P1.75 x 35mm - ZINCADO	4
3	PLANA Ø12 - ZINCADO	10
4	DENTADA Ø12 - NATURAL	6
5	COMÚN M12 P1.75 - ZINCADO	4
6	COMÚN M12 P1.25 x 35mm - ZINCADO	2
7	M12 P1.75 x 70mm - ZINCADO	1
8	M12 P1.75 x 80mm - ZINCADO	1
9	M12 P1.75 C/FRENO - ZINCADO	2
10	CALCO ST1 VERDE	1
11	CALCO ATENCIÓN	1
12	MANUAL INSTALACIÓN - EMBALADO	1



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coeficiente de fricción μ : 0,14