
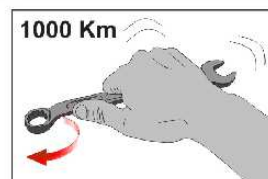
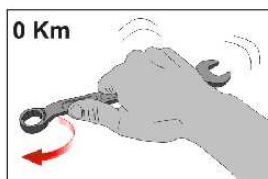


ID	PIEZA	CANT.
1	EVW7485	1
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR.	4
3	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	8
4	ARANDELA DENTADA Ø12	6
5	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M12 P1.75mm	2
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	6
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
8	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
9	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M12 P1.75 C/FRENO	2
10	MANUAL DE INSTALACIÓN	1
11	CALCO ST1 VERDE	1
12	CALCO ATENCIÓN	1

INSTALACIÓN:

- 1). En primera instancia descolgar el escape, quitando el soporte trasero.
- 2). Presentar la placa "E" en el chasis como se indica en la imagen.
- 3). Colocar el enganche haciendo coincidir los agujeros de las placas laterales con los agujeros del chasis en el lado acompañante y con la placa "E" presenta en el lado conductor.
- 4). Retirar momentáneamente el enganche e introducir las placas de anclaje "2" mediante los agujeros ubicados en el chasis (lado conductor). Y dentro del gancho remolque (lado acomp.)
- 5). Presentar nuevamente el enganche y sujetarlo firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas y placas de anclaje suministradas.
- 6). Volver a colocar el soporte del escape.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14