


PTN002

PARAGOLPE TRASERO NEGRO

FORD RANGER CAB. SIMPLE Y CAB.DOBLE 2012 ->



INSTALACIÓN - EMBALADO

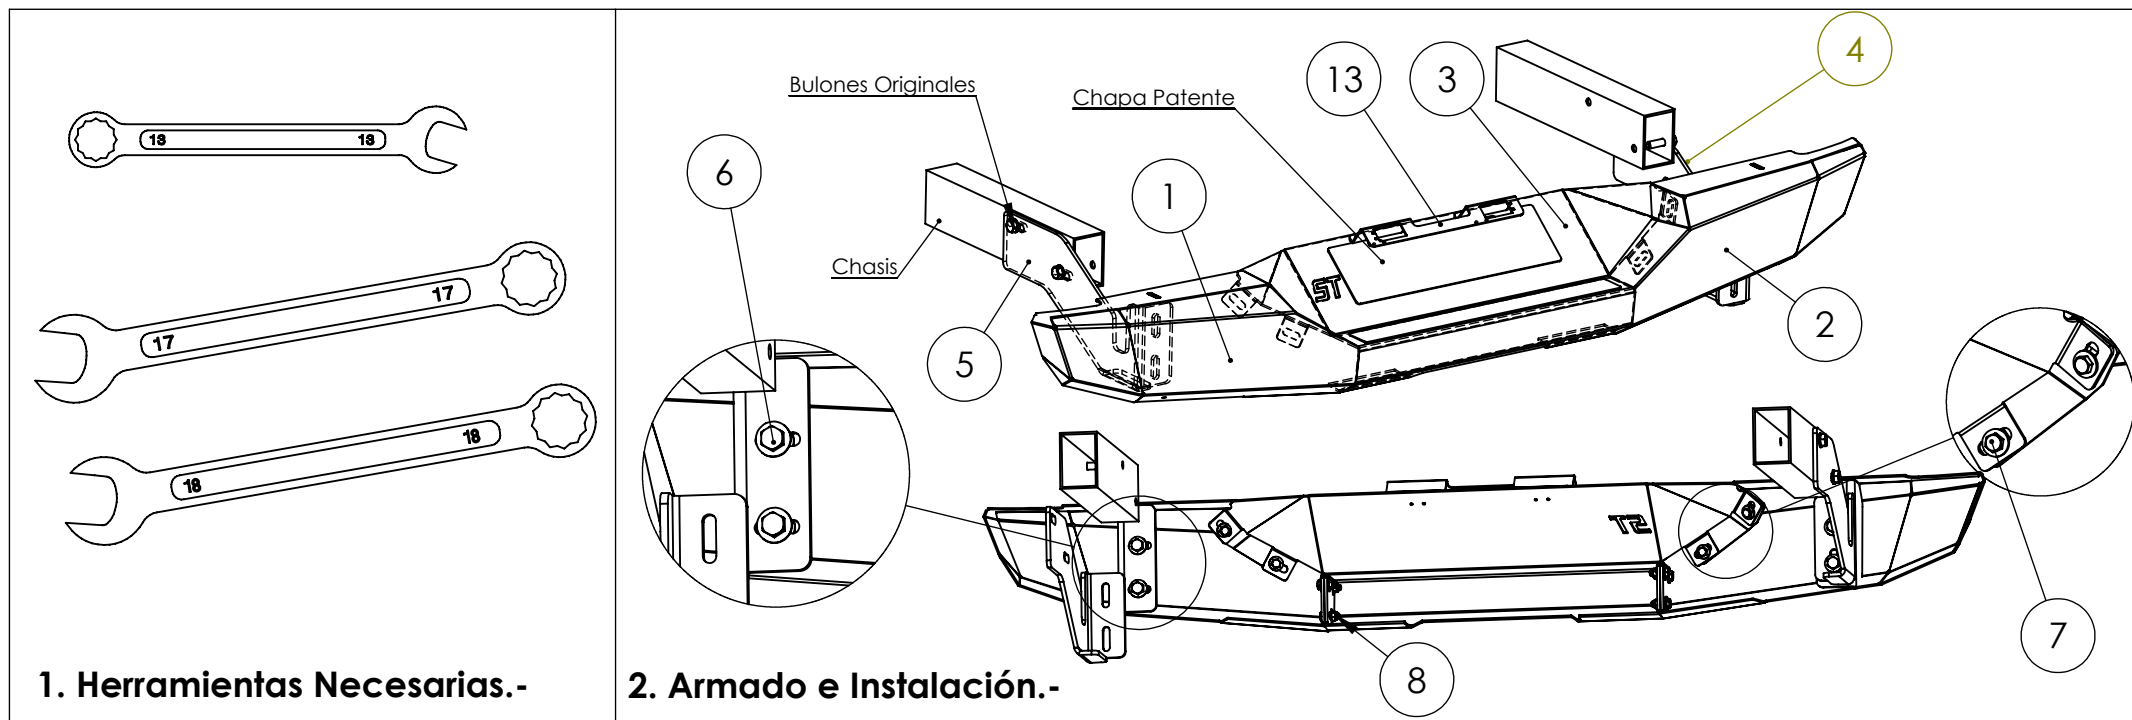

ID	PIEZA	CANT.
1	PUNTERA IZQUIERDA	1
2	PUNTERA DERECHA	1
3	PARTE CENTRAL	1
4	PLACA DE FIJACIÓN DERECHA	1
5	PLACA DE FIJACIÓN IZQUIERDA	1
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 30mm	4
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 35mm	4
8	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 25mm	6
9	TUERCA AUTOFRENANTE M10 X 1,5 mm	4
10	TUERCA AUTOFRENANTE M8 X 1,25 mm	10
11	ARANDELA PLANA Ø 10 ZINC. DOR.	8
12	ARANDELA PLANA Ø 8 ZINC. DOR.	20
13	SOPORTE LUZ PATENTE	1

INSTALACIÓN:

- 1) Desmontar paragolpe original aflojando los bulones que sujetan los soportes del mismo al chasis.-
- 2) Quitar luces Patente del paragolpe original.-
- 3) Armar paragolpe offroad, parte central con punteras (izquierda-derecha) con tornillos (8) y luego (7) .-
- 4) Presentar placas soporte nuevas al paragolpe offroad con tornillos (6).-
- 5) Sujetar placas soporte nuevas al chasis de la camioneta usando los bulones originales y regular retiro del mismo con la parte posterior de la camioneta.-
- 6) Regular altura y centraje del paragolpe y apretar según valores dados.-
- 7) Colocar Soporte luces de patente (13) con autoperforantes.-

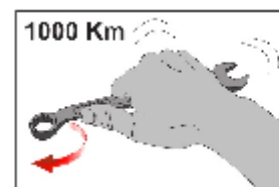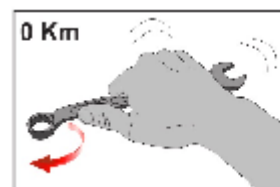

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coeficiente de fricción μ : 0,14