
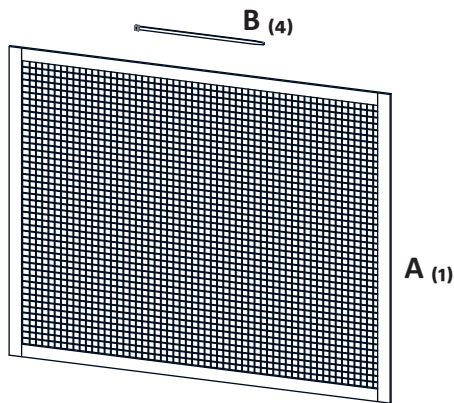
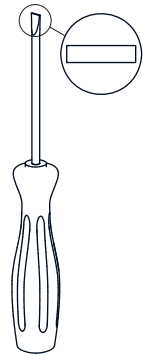


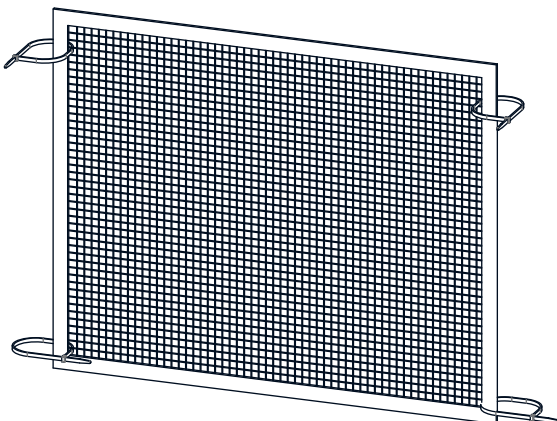

Las marcas y modelos utilizados sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

**ASP185****1. Contenido****Herramientas Necesarias****1. Retirar el protector superior plástico destrabando los clips que lo sujetan****2. Introducir el mariposero entre la parrilla frontal y el radiador****3. Precintar las cuatro esquinas del mariposero a la parrilla del vehículo****4. Colocar el protector superior plástico en su posición original**