
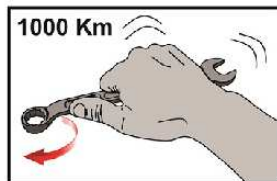


Instalación:

- 1º- Ubicar las placas de anclaje M10 en el chasis, sector trasero, introduciéndolas por el agujero central del mismo, anclajes (A).
- 2º- Presentar el protector ASP186 ubicándolo como se indica en la imagen (vista lateral).
- 3º- Colocar los tornillos M8 y M10 con sus respectivas arandelas planas y dentadas.
- 4º- Finalmente, ajustar todos los anclajes.

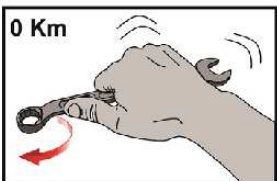

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP186-1	1
2	PLACA ANCLAJE M10 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	2
3	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	2
4	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC.DOR.	2
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 25mm	2
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 20mm	3
7	ARANDELA DENTADA Ø8 ZINC.DOR.	3
8	ARANDELA PLANA VUELO 39mm Ø8 ZINC.DOR.	3
9	TUERCA REMACHE M8 P1.25	3
10	MANUAL DE INSTALACIÓN	1