


ASP187 PROTECTOR INFERIOR RADIADOR CHEVROLET S-10 2016-> INSTALACIÓN - EMBALADO

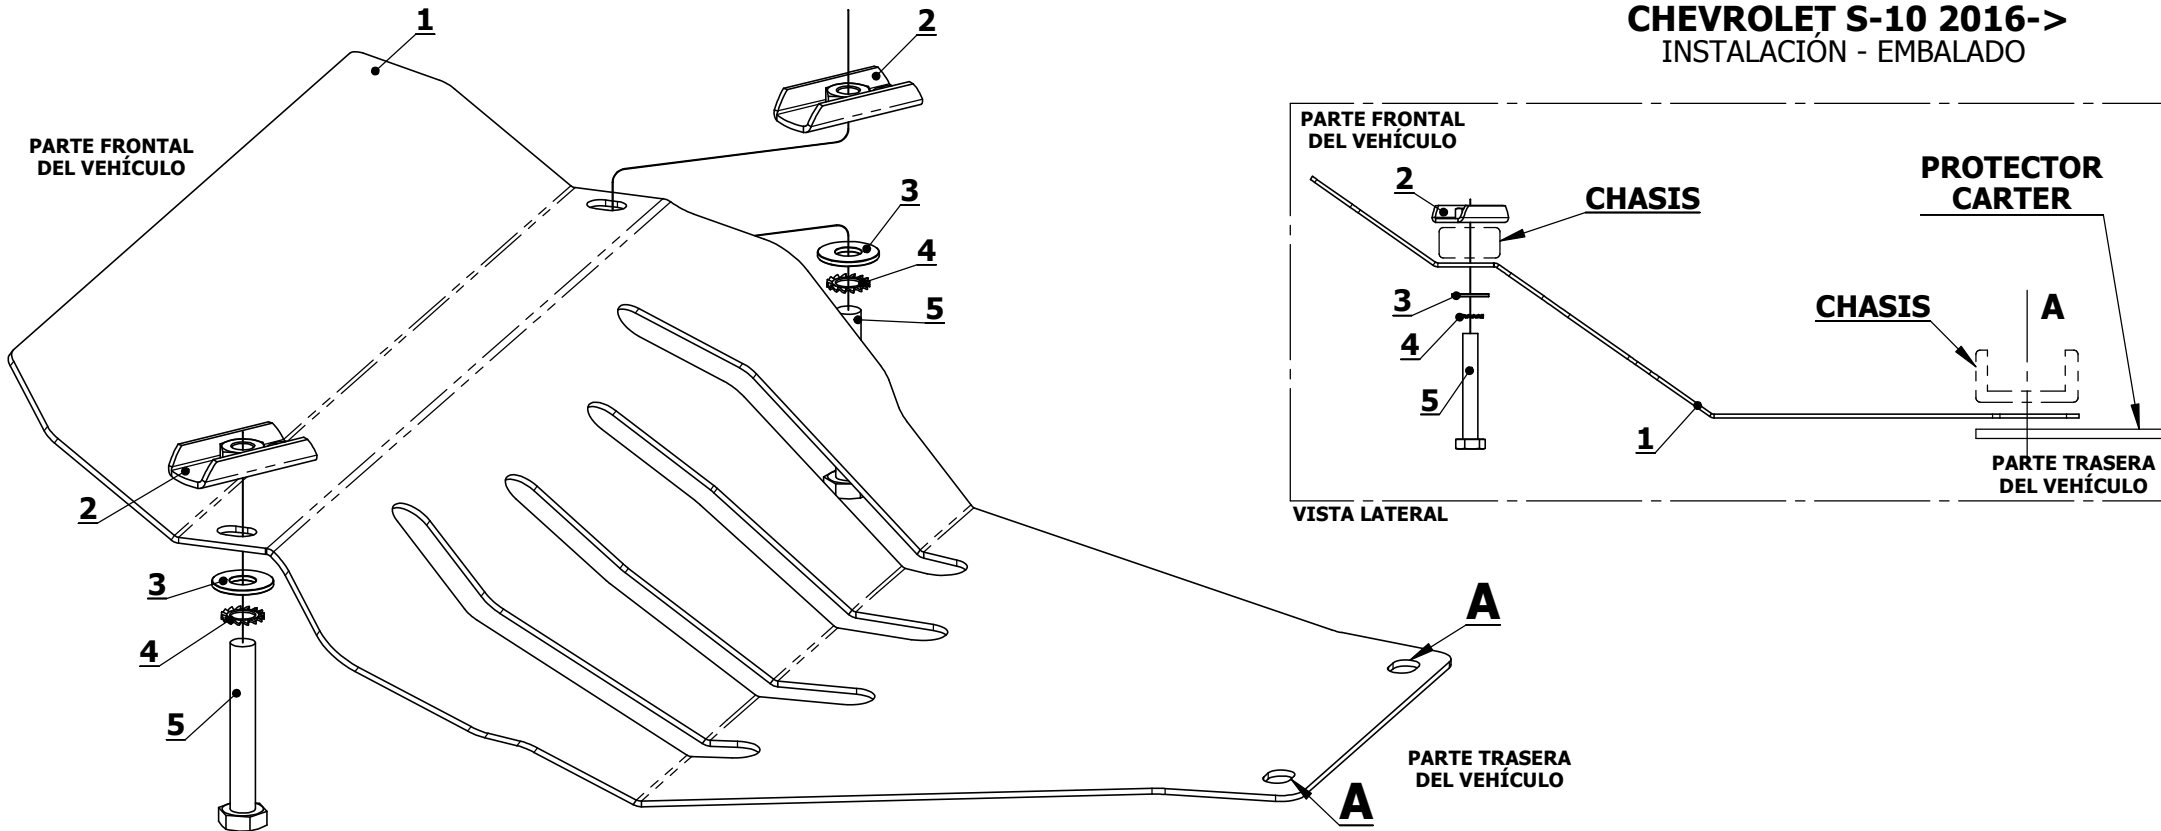

Instalación:

- 1º- Quitar el protector inferior plástico de radiador original del vehículo.
- 2º- Retirar los tornillos originales que sujetan la parte delantera del protector de carter original y colocar el protector ASP187 entre el chasis y el protector de carter, luego volver a posicionar los tornillos originales por los agujeros (A) fijando los dos chapones al chasis.
- 3º- Colocar los tornillos M10 con sus respectivas placas de anclaje, arandelas planas y dentadas como se indica en las imágenes.
- 4º- Finalmente, ajustar todos los anclajes.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP187-1	1
2	PLACA ANCLAJE M10 ZINC. DOR.	2
3	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	2
4	ARANDELA DENTADA Ø10	2
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 70mm	2
6	MANUAL DE INSTALACIÓN	1