



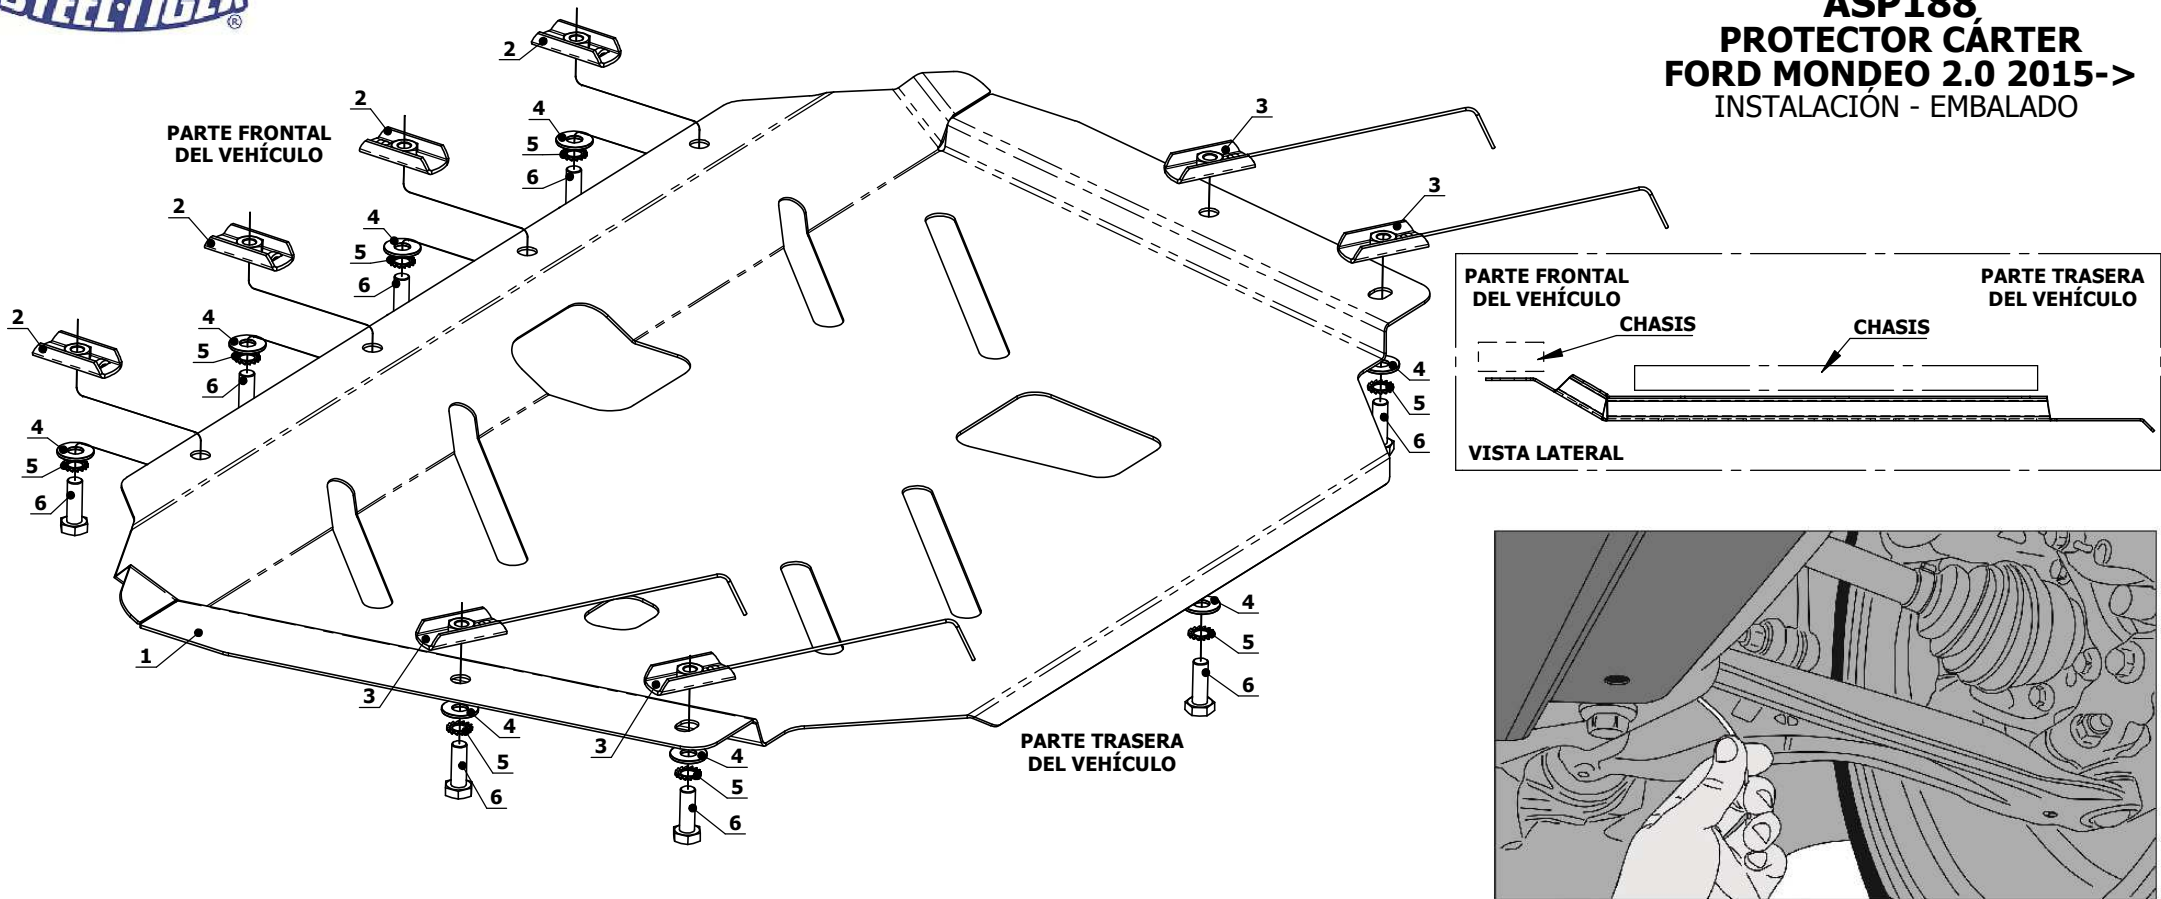

Instalación:

- 1º- Quitar el protector inferior original del vehículo.
- 2º- Colocar las placas de anclaje M10 como se indica en la imagen.
- 3º- Instalar el protector ASP188, arandelas planas y dentadas como se indica en las imágenes.
- 4º- Finalmente, ajustar todos los anclajes.

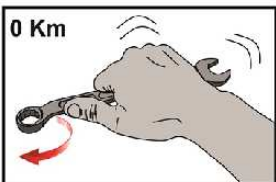

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP188-1	1
2	PLACA ANCLAJE M10 ZINC. DOR.	4
3	PLACA ANCLAJE M10 C/ALAMBRE ZINC. DOR.	4
4	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	8
5	ARANDELA DENTADA Ø10	8
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 30mm	8
7	MANUAL DE INSTALACIÓN	1