
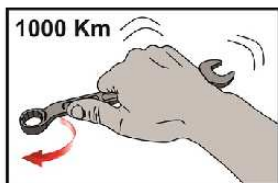


**Instalación:**

- 1). Quitar el protector inferior original del vehículo.
- 2). Colocar los tornillos M8 de modo que coincidan con los agujeros señalados en la imagen.
- 3). Volver a posicionar los tornillos M6 originales y los clips plásticos.
- 4). Finalmente, ajustar todos los anclajes.

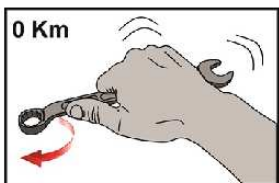

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP189-1	1
2	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 40mm	2
3	ARANDELA DENTADA Ø8	2
4	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	4
5	TUERCA HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8	2
6	MANUAL DE INSTALACIÓN	1