


**ACCESORIOS SUGERIDOS**


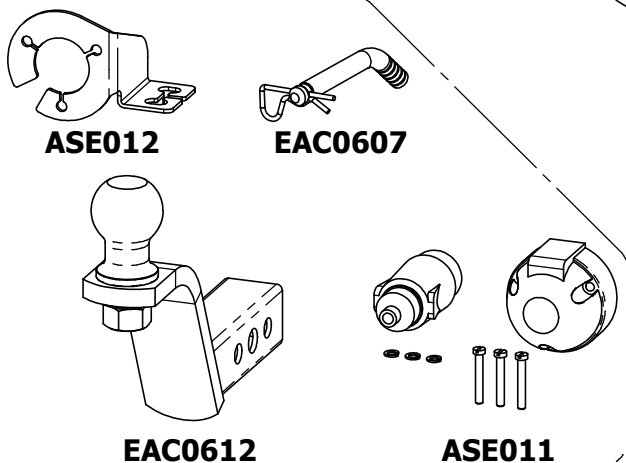


**Instalación:**

- 1). Si es necesario, con un cutter, retirar el recubrimiento de silicona que protege el chasis en las zonas de contacto con el enganche.
- 2). Introducir las placas de anclaje M10 c/alambre mediante los agujeros que ya posee el chasis, (en ambos lados).
- 3). Sujetarlo firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.



ID	PIEZA	CANT.
1	EVW7482	1
2	PLACA ANCLAJE M10 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	6
3	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	6
4	ARANDELA DENTADA Ø10	6
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 35mm	6
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
8	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
9	CALCO ST1 VERDE	1
10	CALCO ATENCIÓN	1

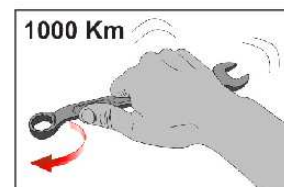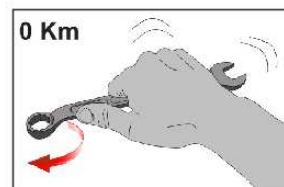

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14