



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).




Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

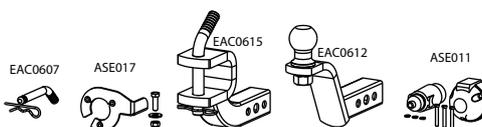


ACCESORIOS SUGERIDOS






17/19  
HERRAMIENTAS  
NECESARIAS

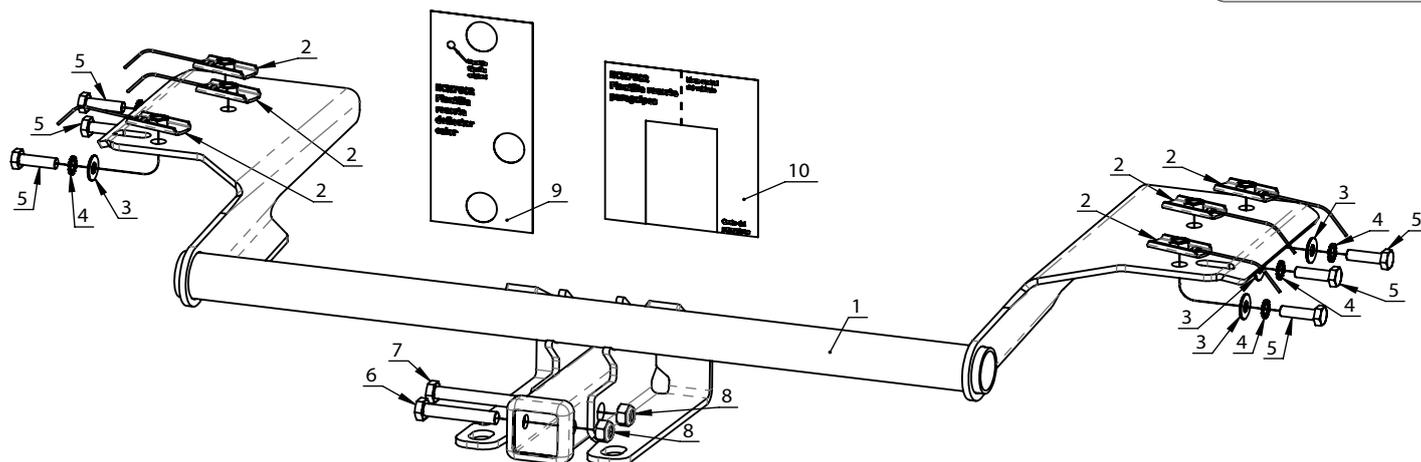

⚠ Atención: no ajustar totalmente las placas hasta colocar el travesaño.

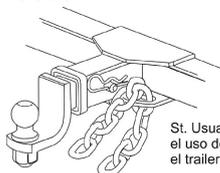

St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

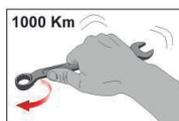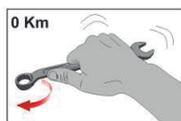

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Retirar el deflector plástico situado en el lado acompañante.
2. Liberar el silenciador de escape desde su anclaje trasero y el paragolpes.
3. Retirar el deflector de calor e introducir tres placas de anclaje por lado, a través de alguno de los agujeros inferiores del chasis.
4. Recortar el paragolpes y el deflector de calor utilizando las plantillas suministradas.
5. Colocar y sujetar el deflector de calor, sin utilizar el anclaje más cercano al anclaje del silenciador de escape.
6. Colocar y sujetar enganche mediante los tornillos y arandelas suministradas
7. Sujetar el paragolpes y el deflector plástico en la posición original

### Kit de bulones y accesorios

Cód	Componente	Cant.
1	ECH7602 - PINT. TERMOCONV. NEGRO	1
2	PLACA M10 BAJA C/ ALAMBRE - ZINCADO	6
3	PLANA Ø10 - ZINCADO	6
4	DENTADA Ø10 - NATURAL	6
5	M10 P1.5 x 35mm - ZINCADO	6
6	M12 P1.75 x 70mm	1
7	M12 P1.75 x 80mm	1
8	M12 P1.75 C/FRENO	2
9	PLANTILLA RECORTE DEFLECTOR CALOR	1
10	PLANTILLA RECORTE PARAGOLPES	1
11	CALCO ST1 VERDE	1
12	CALCO ATENCIÓN	1
13	MANUAL INSTALACIÓN - EMBALADO	1

### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						