



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com





¡VISITANOS!

Direccion: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).




ASP191 - Protector Cárter Toyota Hilux Cab. Doble MOD. 2016+



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legitimos.

CONTENIDO:

ATENCIÓN AL PÚBLICO

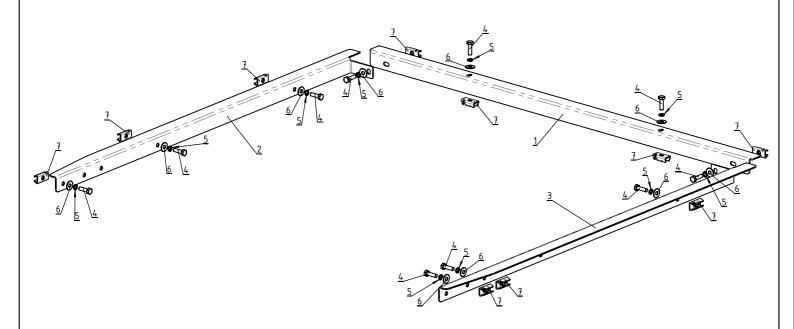

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1. Colocar el refuerzo delantero (1) centrado con la caja de carga del vehículo y sujetarlo con los tornillos, arandelas y placas de anclaje suministradas (4, 5, 6 y 7) mediante los agujeros existentes en la cara superior del perfil de la caja del vehículo.
- 2. Presentar los refuerzos laterales (2 y 3) y perforar los agujeros necesarios en ambos lados (3 agujeros por lado) y en el perfil delantero (2 agujeros), con mecha \varnothing 10 mm.
- 3. Sujetar ambos refuerzos laterales al vehículo y al refuerzo delantero con los tornillos, arandelas y placas de anclaje suministradas

Valores de apriete de tornillos						
Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficient	e de fricció	n: u=0.14				

Cód.	Kit de bulones y accesorios Componente	Cant.
1	REFUERZO DELANTERO	1
2	REFUERZO LATERAL CONDUCTOR	1
3	REFUERZO LATERAL ACOMPAÑANTE	1
4	TORN, CAB, HEX, ZINC, M10 P1.5 x 35 mm	10
5	ARAND. GROWER M10	10
6	ARAND. PLANA ZINC. M10	10
7	PLACA ANCLAJE ZINC. M10 P1.5	10