

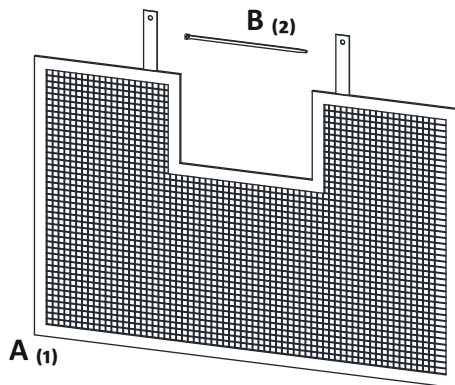


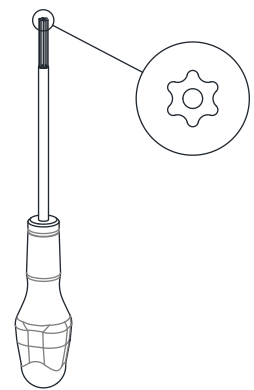

Volkswagen y Amarok son marcas registradas por Volkswagen AG y son utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento

ASP192**1. Contenido****Herramientas Necesarias**


1. Desmontar la parte superior de la parrilla frontal, desprendiendo los 4 clips que lo sujetan

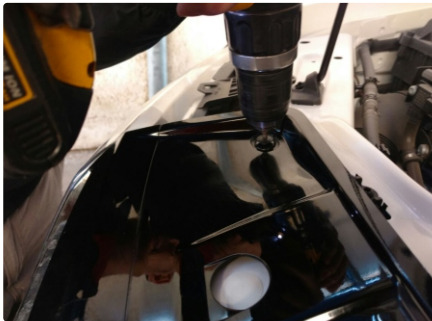

2. Desconectar las bocinas, de ser necesario e introducir el mariposero entre la parrilla frontal y el radiador



3. Precintar las esquinas inferiores del mariposero a la parrilla del vehículo (SIN AJUSTAR)

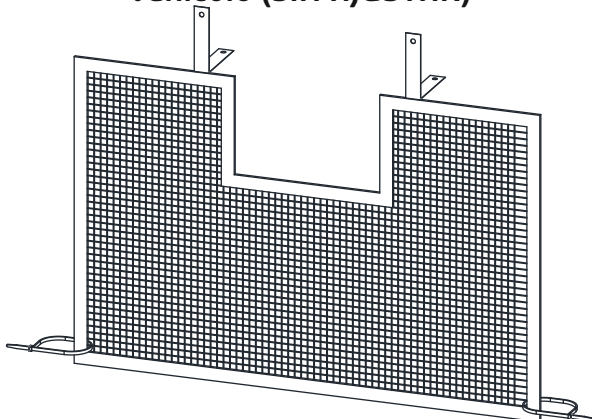

4. Montar la parrilla en su posición original, sujetando también el mariposero, ajustar los precintos y cortar el excedente

