


ID	PIEZA	CANT.
1	DBI610	1
2	PLACA BAJA ANCLAJE M10 ZINC.DOR. C/ALAMBRE	4
3	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 100mm	2
4	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	12
5	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC.DOR.	8
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 30mm	6
7	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.5 M10 P1.5	4
8	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	8
9	ARANDELA DENTADA Ø8 ZINC.DOR.	8
10	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 25mm	8
11	REGATÓN 2½"	2
12	CALCO "STEELTIGER" NEGRA 100 x 20mm	1

**Instalación:**

- 1). Retirar los tornillos laterales M8 que fijan el chapón protector original de cárter y colocar los soportes fijándolos al chasis (en ambos lados). Luego volver a colocar este tornillo posicionando, además, el soporte de la defensa baja por el agujero indicado con la letra (A).
- 2). Colocar la placa de anclaje con alambre por el agujero lateral del chasis. Como se indica en la imagen (en ambos lados).
- 3). Fijar el tornillo M10 x 100mm de forma transversal al chasis (en ambos lados).
- 4). Una vez instalados estos soportes colocar la defensa ya ensamblada( caño, chapón y soporte chico) colocando los tornillos M10 que vinculan los dos soportes de la defensa baja.
- 5). Posicionar la defensa en el lugar deseado y finalmente, ajustar.

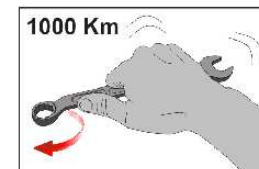

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu$ : 0,14