
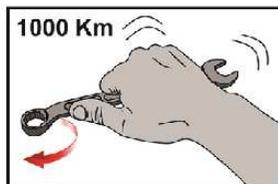


**Instalación:**

- 1). Presentar el protector y visualizar los anclajes a fijar.
- 2). Introducir las placas de anclaje sin alambre por el travezaño (parte delantera).
- 3). Introducir las placas de anclaje con alambre por los agujeros existentes en la parrilla de suspensión (parte trasera).

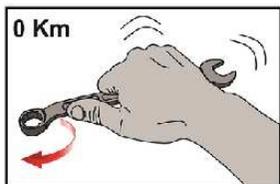

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP-196-1	1
2	PLACA DE ANCLAJE ESPECIAL CON ALAMBRE M8	2
3	PLACA DE ANCLAJE ESPECIAL M8	2
4	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	4
5	ARANDELA DENTADA Ø8	4
6	TUERCA HEX. CINC. DOR. GR 8.8 M8 P.1.25	4
7	MANUAL DE INSTALACIÓN	1