
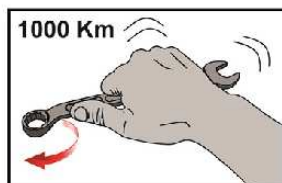


Instalación:

- 1). Presentar el protector como se indica en la imagen y visualizar los anclajes a fijar.
- 2). Sector delantero se fijan los soportes al chasis del vehículo.
- 3). Sector trasero se debe colocar la burlonería como se indica en la imagen. Solo en el caso del Fiat Palio 2013-> se usa el suplemento "2".

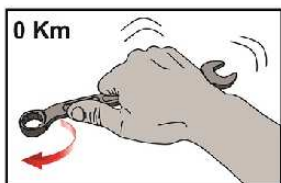

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP201-1	1
2	ASP201-2	2
3	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	4
4	ARANDELA DENTADA Ø8	4
5	TORNILLO M8 P. 1.25 x 40mm	2
6	TORNILLO M8 P. 1.25 x 30mm	2
7	MANUAL DE INSTALACIÓN	1