

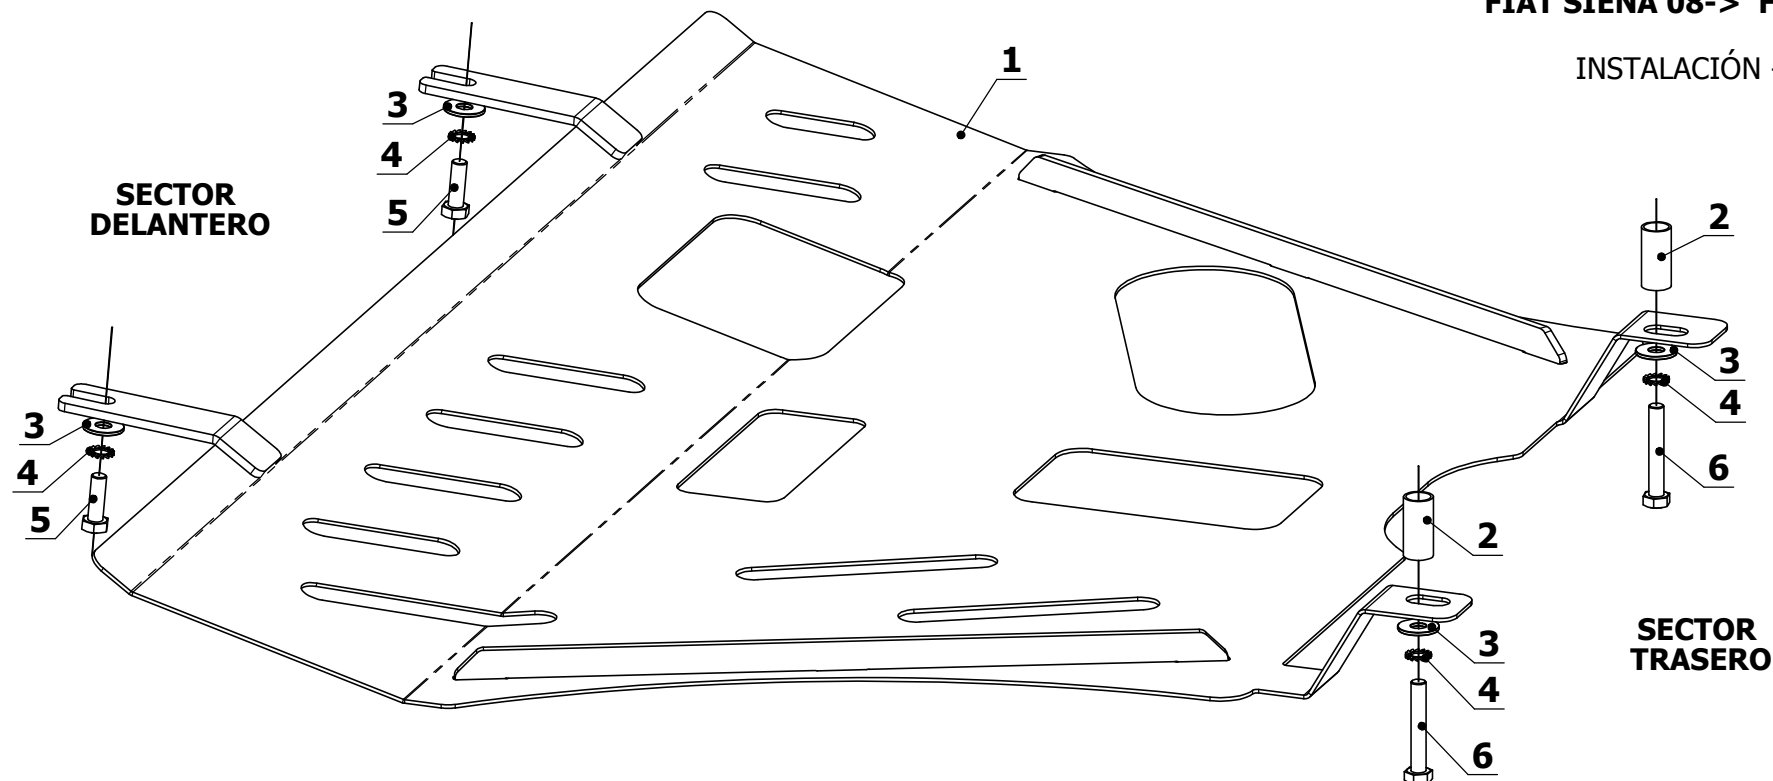


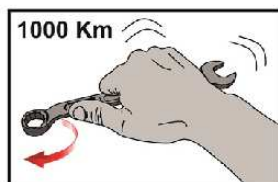

Instalación:

- 1). Presentar el protector como se indica en la imagen y visualizar los anclajes a fijar.
- 2). Sector delantero se fijan los soportes al chasis del vehículo, en las tuercas originales.
- 3). Sector trasero se debe colocar la burlonería como se indica en la imagen.

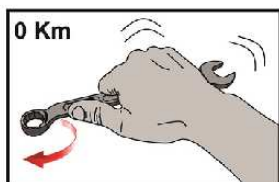

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP204-1	1
2	ASP204 -2	2
3	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	4
4	ARANDELA DENTADA Ø8	4
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 x 25mm	2
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 x 50mm	2
7	MANUAL DE INSTALACIÓN	1