



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,


Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).

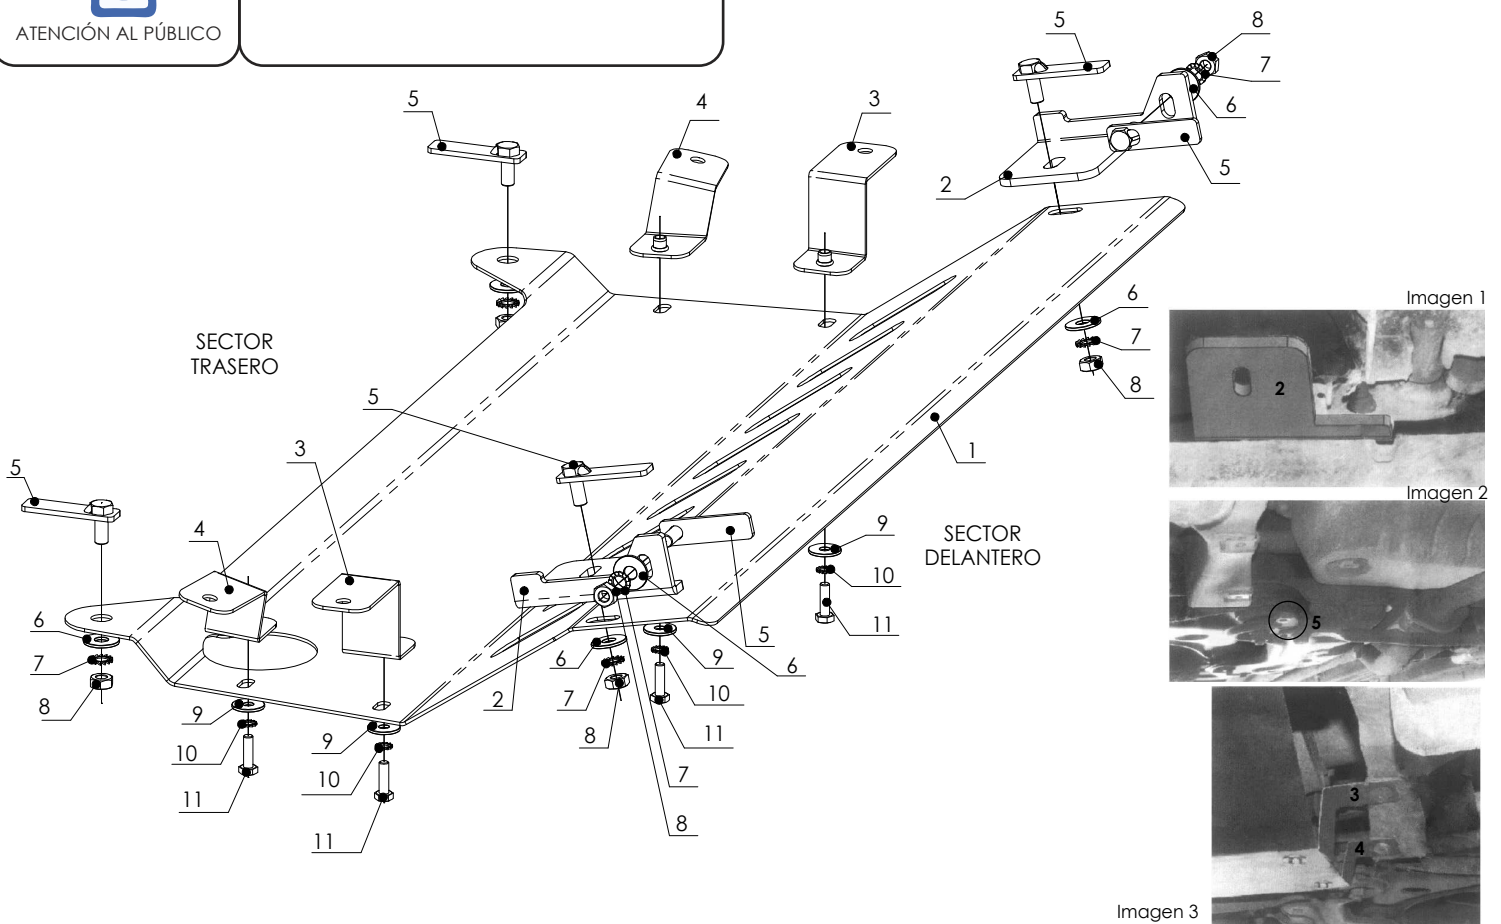

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Colocar los soportes laterales (2) en el chasis del vehículo fijándolos con las piezas (5) imagen N°: 1.
- El sector trasero del protector se fija colocando las piezas (5) en la parilla de suspensión imagen N°: 2.
- Colocar los refuerzos (3 y 4) en los plásticos laterales como se indica en la imagen N°3.
- Finalmente ajustar todo según tabla de "valores de apriete de tornillos".

#### Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

#### Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP211-1	1
2	ASP211-2AB	2
3	ASP211-3	2
4	ASP211-4AB	2
5	ASP211-5	6
6	Arandela plana Ø8 Zinc. Dor.	6
7	Arandela dentada Ø8	6
8	Tuerca Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M8 P1.25	6
9	Arandela plana Ø6 Zinc. Dor.	4
10	Arandela dentada Ø6	4
11	Tornillo Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M6 P1 X 20 mm	4
12	Tuerca Remache M6	4