


**SECTOR
 DELANTERO**


INSTALACIÓN - EMBALADO

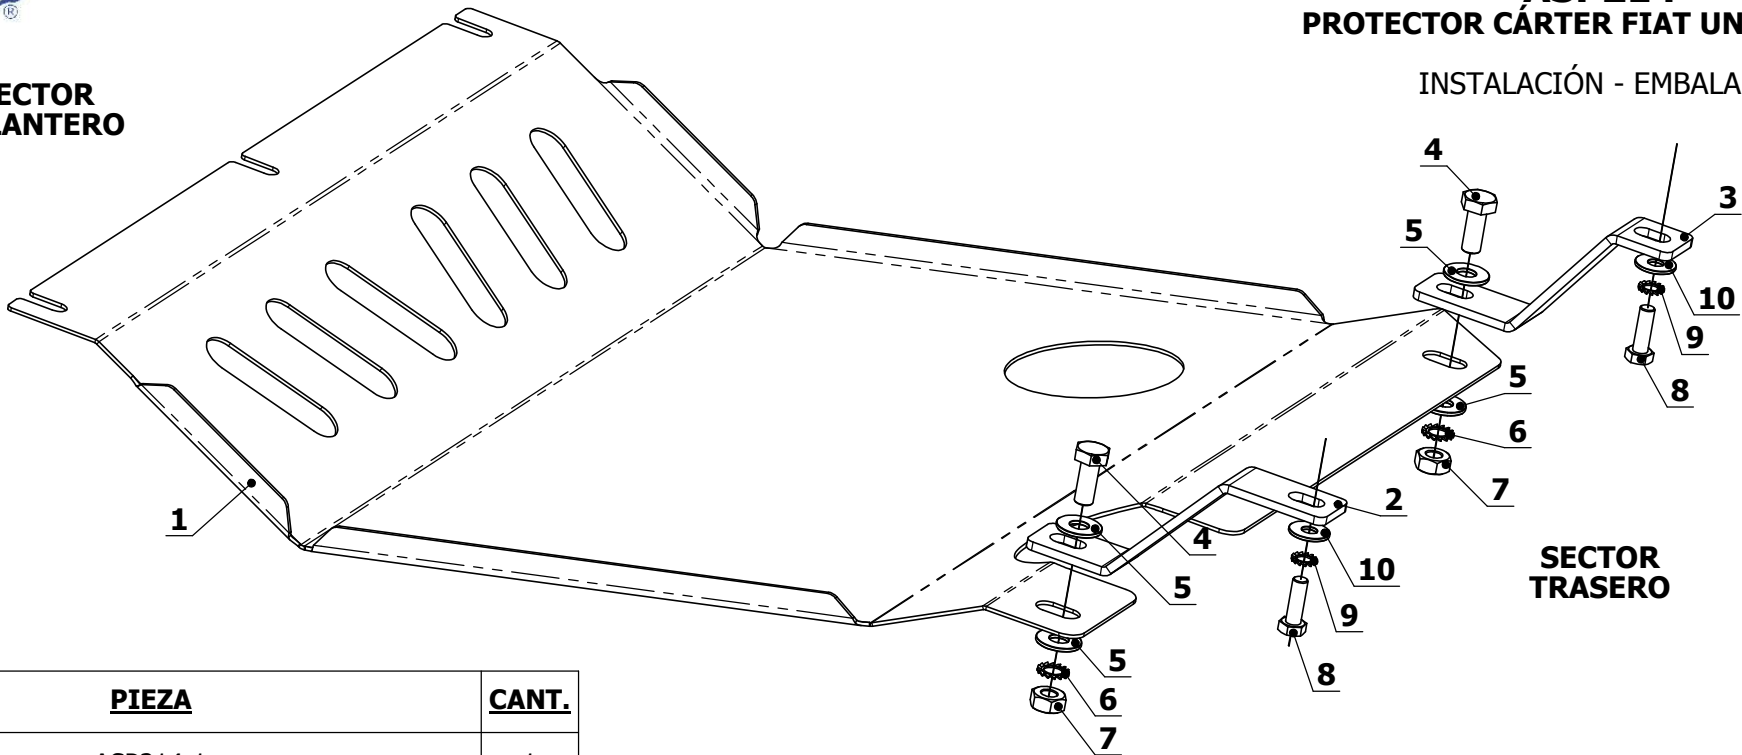

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP214-1	1
2	ASP214-2	1
3	ASP214-3	1
4	TORNILLO M10 P. 1.5 x 25mm	2
5	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	4
6	ARANDELA DENTADA Ø10	2
7	TUERCA HEX. CINC. DOR. GR 8.8 M 10 P.1.5	2
8	TORNILLO M8 P. 1.25 x 25mm	2
9	ARANDELA DENTADA Ø8	2
10	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	2
11	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

Instalación:

- 1). Colocar el protector como se indica en la imagen. Sector trasero del protector se coloca el soporte (2) del lado conductor y el soporte (3) lado acompañante. Ambos, se atornillan a la parrilla de suspensión utilizando sus tuercas ancladas originales y bulonería provista.
- 2). Sector delantero se utilizan los 3 anclajes originales que sujetan el paragolpe plástico. Se coloca el protector entre el chasis y el plástico.
- 3). Ajustar todos los anclajes.

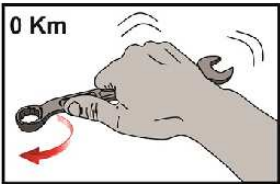

VALORES DE APIRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coeficiente de fricción μ : 0,14