





Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

SE009

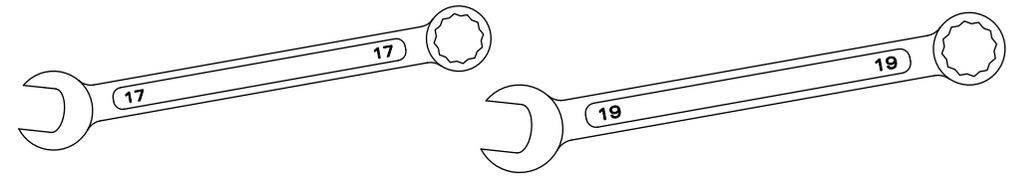

2. HERRAMIENTAS NECESARIAS


LADO
CONDUCTOR

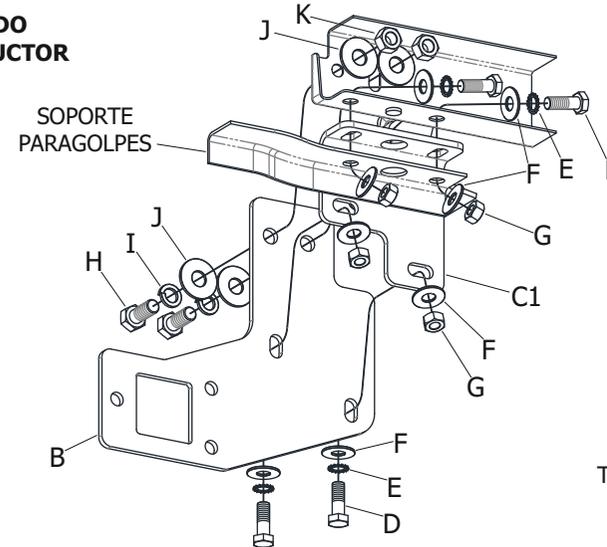


RETIRAR LOS TORNILLOS QUE SUJETAN EL SOPORTE DEL PARAGOLPES, INTERCALAR LA PIEZA "C1" Y COLOCAR LA PLACA LATERAL "B" SUJETANDO AMBOS AL CHASIS Y ENTRE SI CON LOS TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS SUMINISTRADAS

ATENCIÓN: NO AJUSTAR TOTALMENTE LAS PLACAS HASTA COLOCAR EL TRAVESAÑO "A"

3. COLOCACIÓN DE PIEZAS "B", "C1" Y "C2"

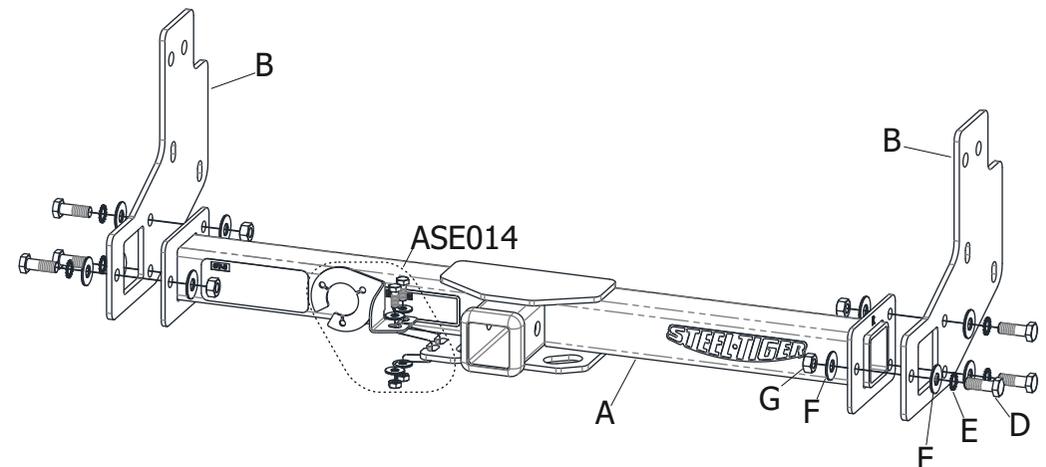

4. COLOCACIÓN DE PIEZA "A"

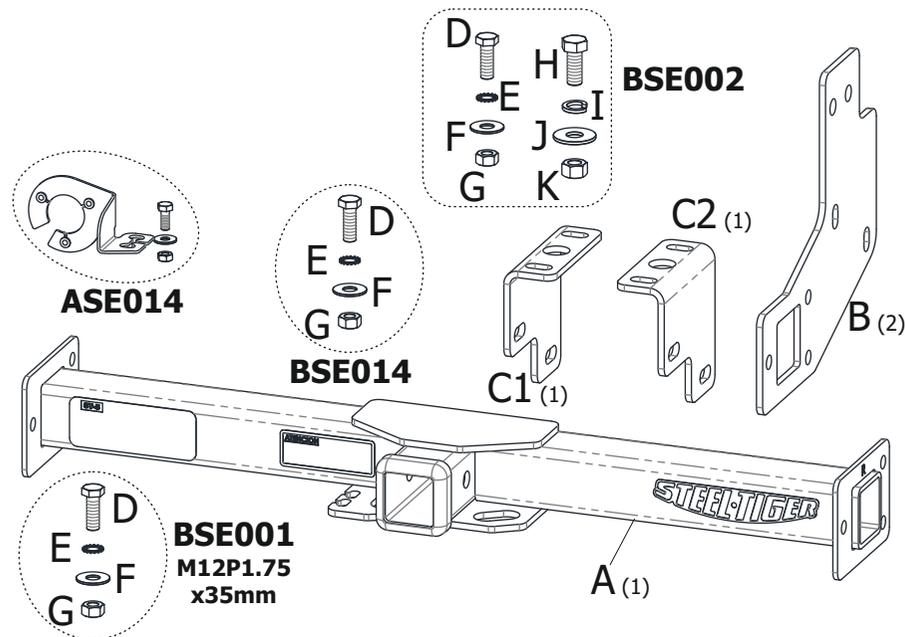

1. CONTENIDO

BSE001
M12P1.75
x35mm

BSE002

ASE014

BSE014

1. CONTENIDO