



VISTA DEL VEHÍCULO - INFERIOR FRONTAL

PARTE FRONTAL DEL VEHÍCULO

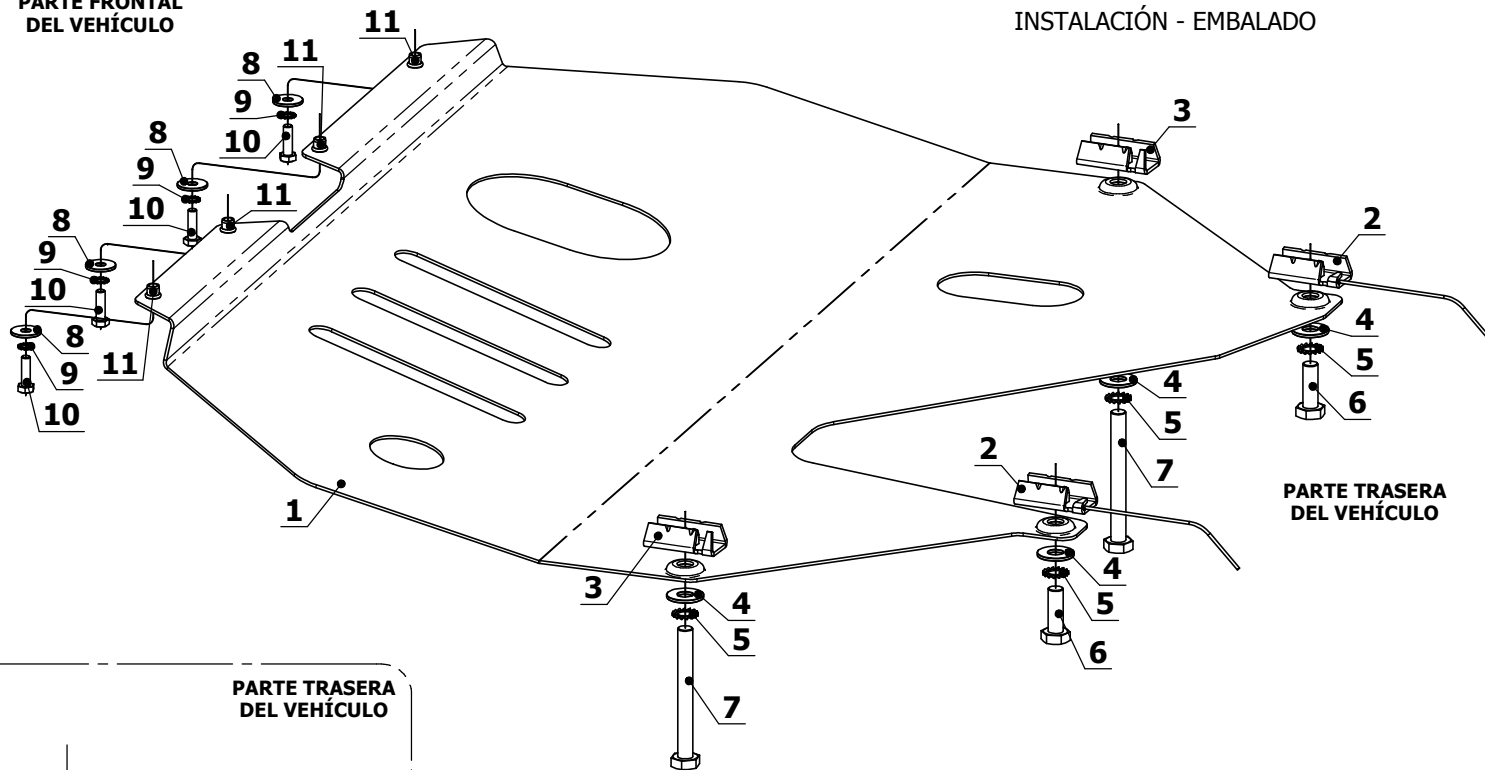

INSTALACIÓN - EMBALADO



PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO

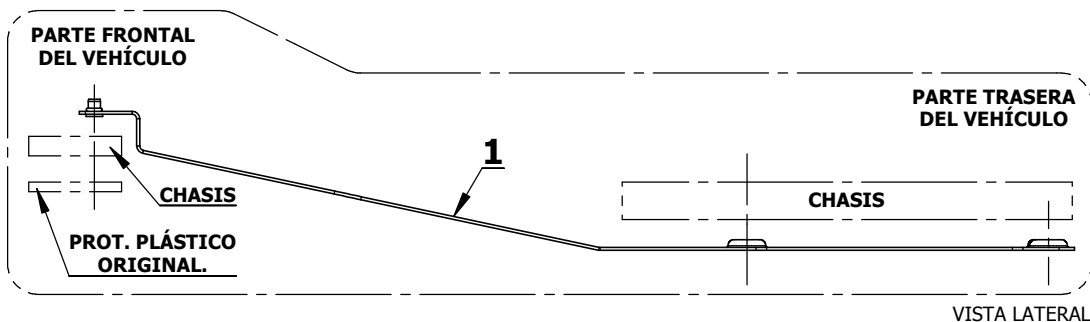

VISTA LATERAL

Instalación:

- 1). Quitar las 4 trabas plásticas centrales que fijan el plástico al chasis (imagen).
- 2). Presentar el protector ASP219 colocando sus tornillos M6 como se indica en la imagen.
- 3). Usar el protector como plantilla y perforar/recortar el plástico para colocar el tornillo largo pasante en la posición "A" indicada en la imagen. Luego, colocar sus placas de anclaje.
- 4). Colocar las placas de anclaje c/alambre por el agujero del travesaño del chasis "B" (imagen).
- 5). Las trabas plásticas retiradas anteriormente no vuelven a colocarse.
- 6). Finalmente se ajustan todos los anclajes.

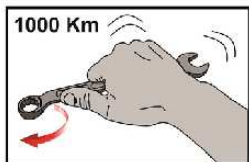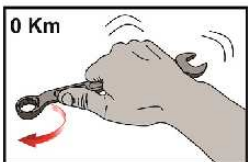

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ASP219-1 / PINT. TERMOCONV. NEGRA	1
2	PLACA DE ANCLAJE M10 C/ALAMBRE	2
3	PLACA DE ANCLAJE M10	2
4	ARANDELA PLANA M10 ZINC. DOR.	4
5	ARANDELA DENTADA M10	4
6	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 30mm	2
7	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 90mm	2
8	ARANDELA PLANA M6 ZINC. DOR.	4
9	ARANDELA DENTADA M6	4
10	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1 X 20mm	4
11	TUERCA REMACHE M6	4
12	MANUAL DE INSTALACIÓN	1