




INSTALACIÓN - EMBALADO

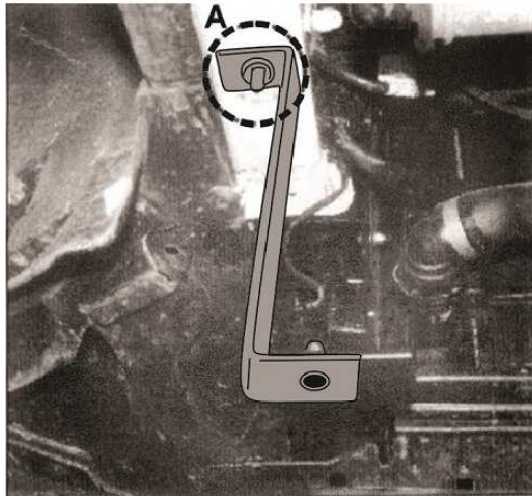


VISTA INF. LADO CONDUCTOR

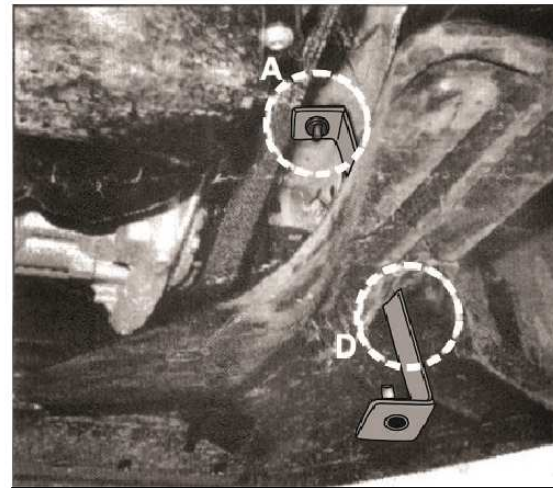

VISTA INF. LADO ACOMPAÑANTE

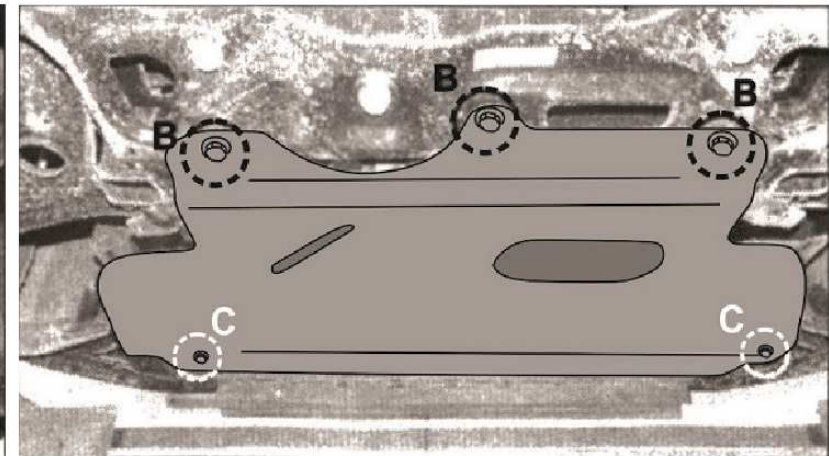

VISTA INF.


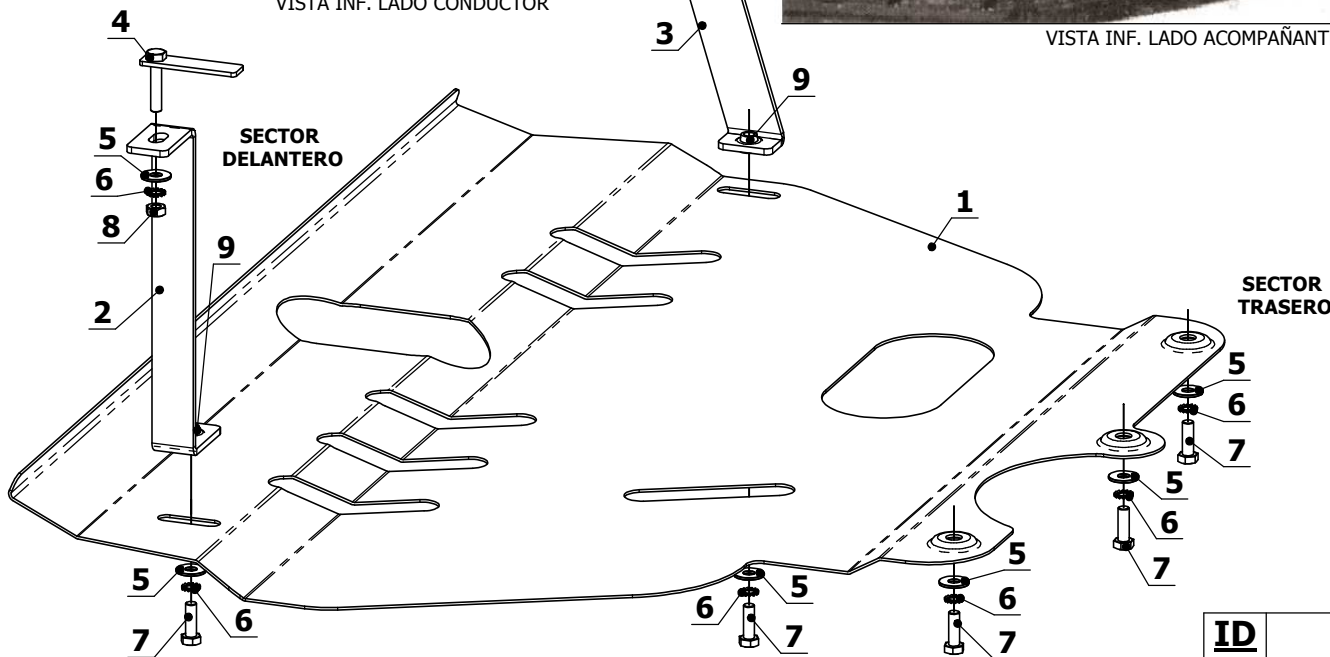


Instalación:

- 1º. Introducir las placas de anclaje (4) por los agujeros del chasis "A" para luego fijar los soportes.
- 2º. Aflojar el protector plástico del vehículo y colocar los soportes (2 y 3). Soporte (3) se debe introducir por la zona "D", ajustar los soportes.
- 3º. Colocar el chapón (1).
- 4º. Los anclajes traseros "B" se posicionan con los tornillos provistos fijándolos a las tuercas ancladas originales.
- 5º. En el sector delantero el chapón protector (1) se fija a los soportes por medio de la bulonería indicada.

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ASP220-1 / PINT. TERMOCONV. NEGRA	1
2	ASP220-2 / PINT. TERMOCONV. NEGRA	1
3	ASP220-3 / PINT. TERMOCONV. NEGRA	1
4	ASP220-4 / PINT. TERMOCONV. NEGRA	2

ID	PIEZA	CANT.
5	ARANDELA PLANA M8 ZINC. DOR.	7
6	ARANDELA DENTADA M8	7
7	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 25mm	5
8	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25	2
9	TUERCA REMACHE M8 ESPECIAL	2
10	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

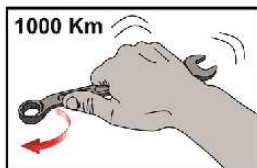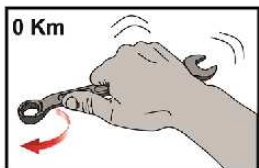

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14