

VISTA INFERIOR LADO CONDUCTOR



VISTA INFERIOR SECTOR TRASERO

ASP221 PROTECTOR CÁRTER FORD ECOSPORT 2.0 2018 ->




INSTALACIÓN - EMBALADO

Instalación:

- 1). Retirar los tornillos originales y colocar el soporte en ambos lados, reemplazando el tornillo por uno mas largo "A".
- 2). Colocar las placas de anclaje c/alambre "5" por el agujero "B".
- 3). Presentar el protector atornillándolo a la parrilla de suspensión y a los soportes ya instalados.
- 4). Ajustar.

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ASP221-1 / PINT. TERMOCONV. NEGRA	1
2	ASP221-2A / PINT. TERMOCONV. NEGRA	1
3	ASP221-2B / PINT. TERMOCONV. NEGRA	1
4	ASP221-3 / PINT. TERMOCONV. NEGRA	1
5	ASP203-3 C/ALAMBRE ZINC.	2

ID	PIEZA	CANT.
6	ARANDELA PLANA M8 ZINC. DOR.	10
7	ARANDELA DENTADA M8	6
8	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 25mm	5
9	TUERCA HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25	4
10	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 35mm	2
11	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1 X 20mm	1
12	ARANDELA DENTADA M6	1
13	ARANDELA PLANA M6	1
14	TUERCA REMACHE M6 P1	1
15	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

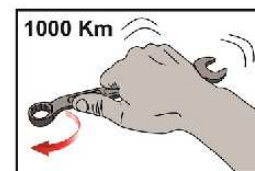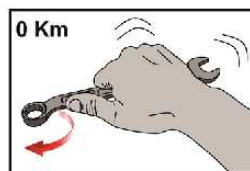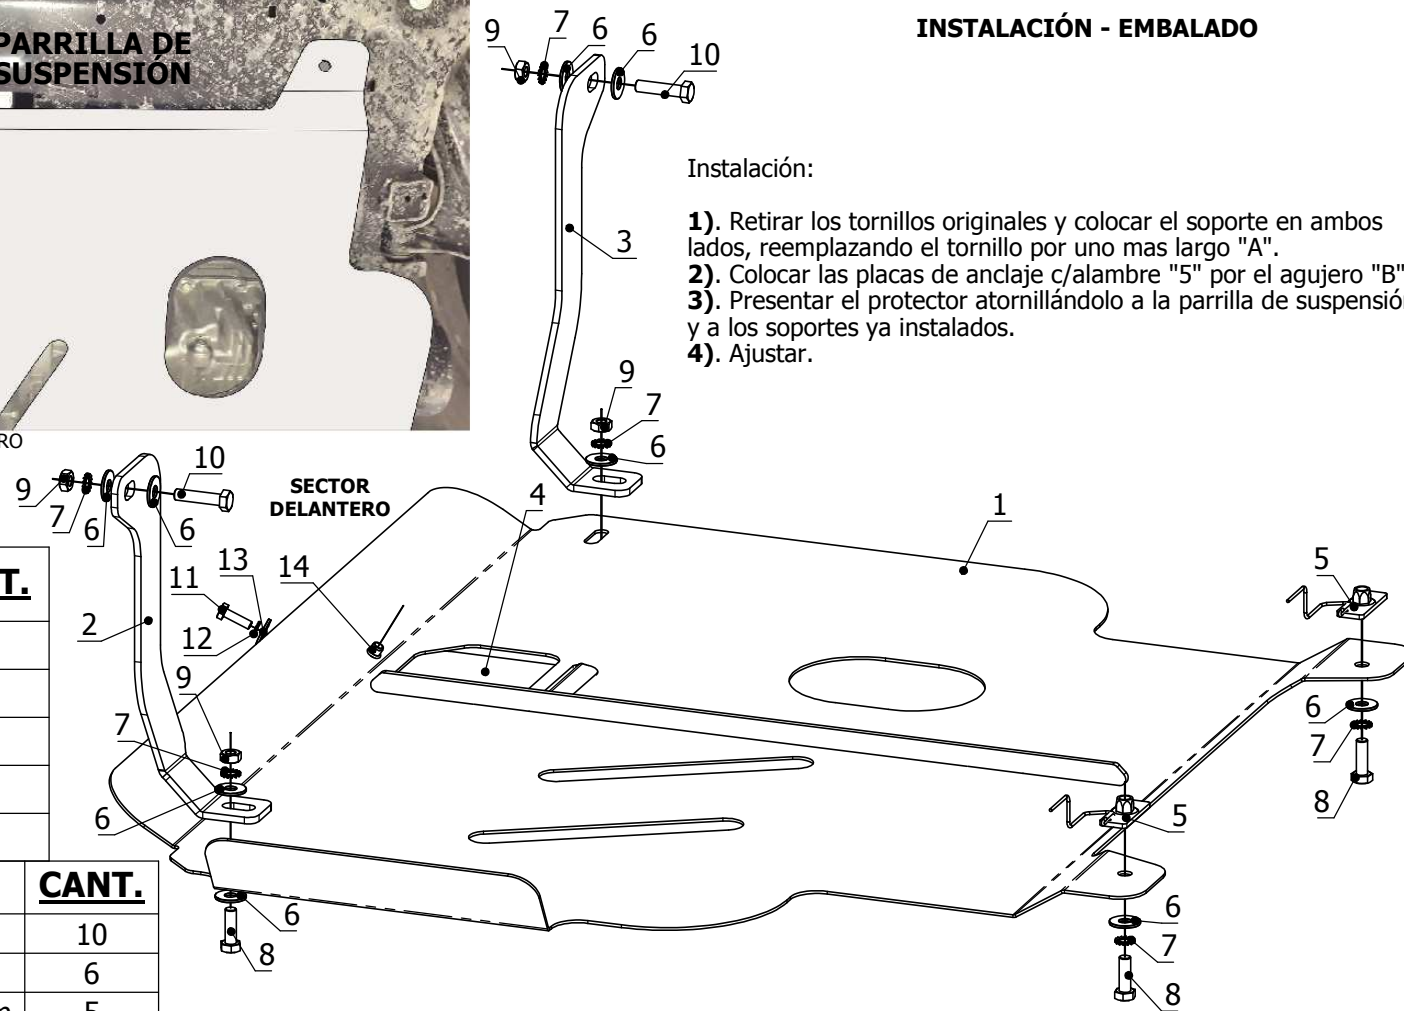

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14