
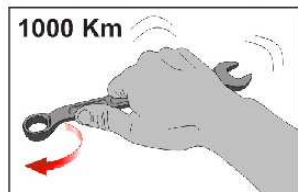
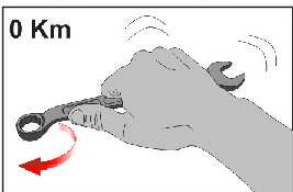



Instalación:


- 1). Desmontar los dos soportes de goma que sujetan el escape a la altura del silenciador.
- 2). Quitar las fijaciones tipo "clips" que sujetan el protector plástico inferior.
- 3). Introducir las placas de anclaje c/alambre dentro del chasis (en ambos lados).
- 4). Recortar el paragolpe en la zona que interfiere con el enganche. (imagen)
- 5). Colocar el enganche, ajustar los tornillos, volver a colocar los soportes del escape.

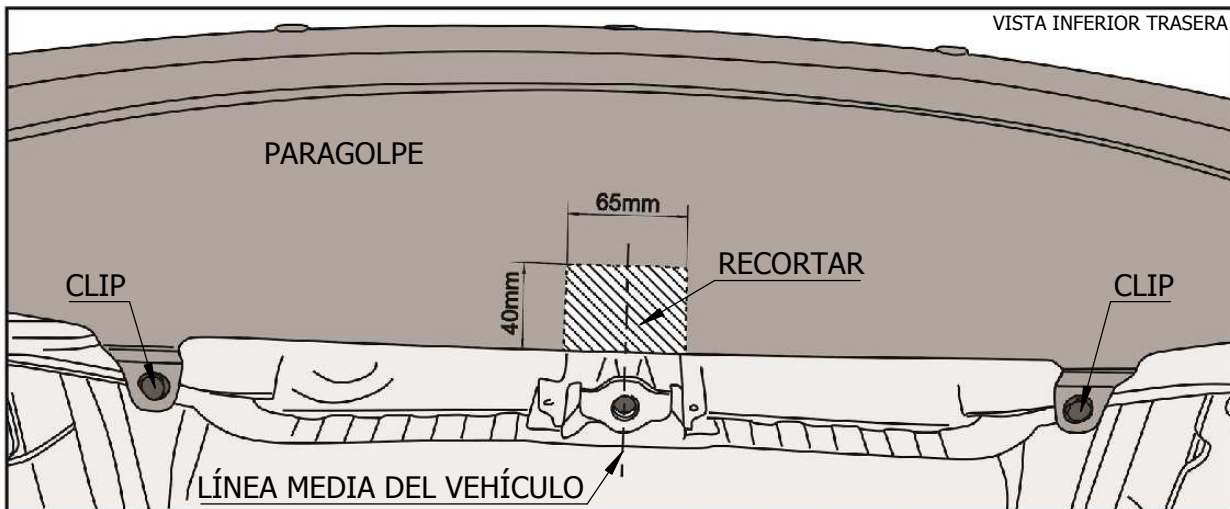

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14

**ACCESORIOS
SUGERIDOS**

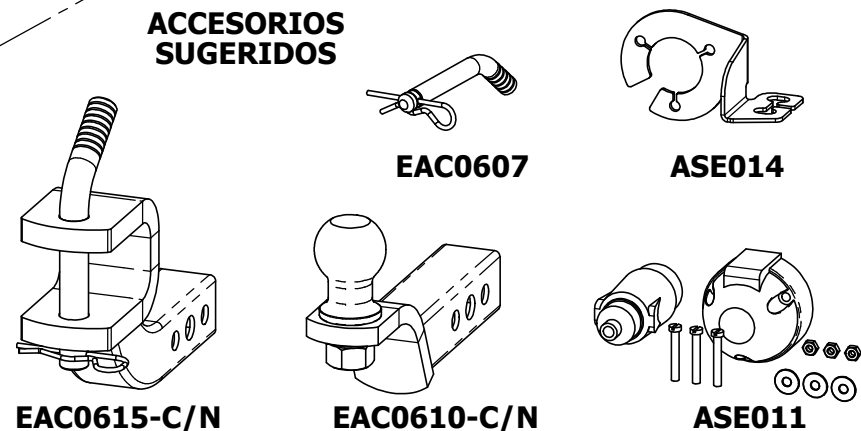

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ETY7752 / PINTURA TERMOCONVERTIBLE NEGRA	1
2	PLACA DE ANCLAJE M10 C/ALAMBRE	5
3	PLACA DE ANCLAJE M10	1
4	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	6
5	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC.DOR.	6
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 35mm	5
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 50mm	1
8	SUPLEMENTO B	1
9	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
10	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
11	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
12	CALCO ST1 VERDE	1
13	CALCO ATENCIÓN	1