



Instalación:


- 1º- Retirar el protector plástico frontal inferior original, indicado en la imagen .
- 2º- Colocar las placas de anclaje M10 en el chasis del vehículo, anclajes (A).
- 3º- Presentar el protector ASP posicionando los anclajes (A) y fijarlos.
- 4º- Colocar las placas de anclaje M10 en el chasis debajo del radiador.
- 5º- Fijar el protector y ajustar sus anclajes.
- 6º- Colocar nuevamente el protector plástico original del vehículo anteriormente retirado.

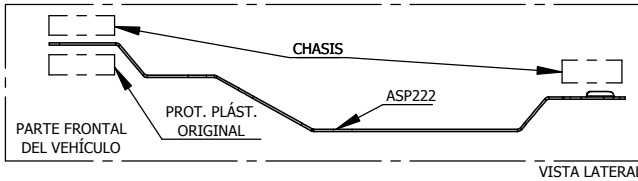



VISTA DEL VEHÍCULO, INFERIOR DELANTERA

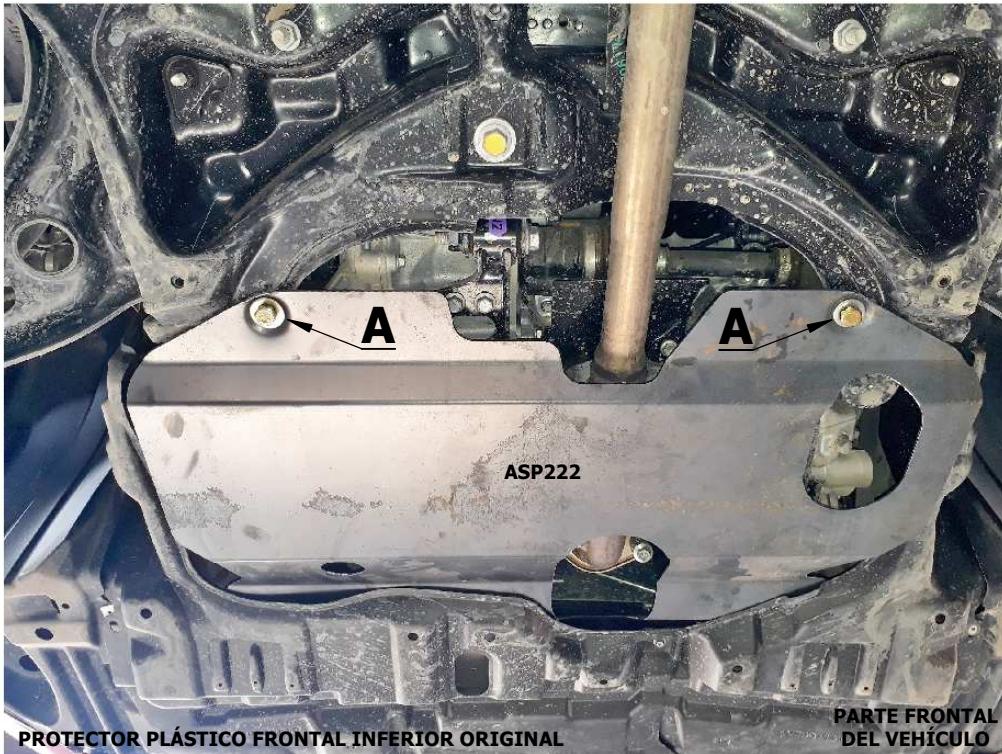

COPIA: EMBALADO

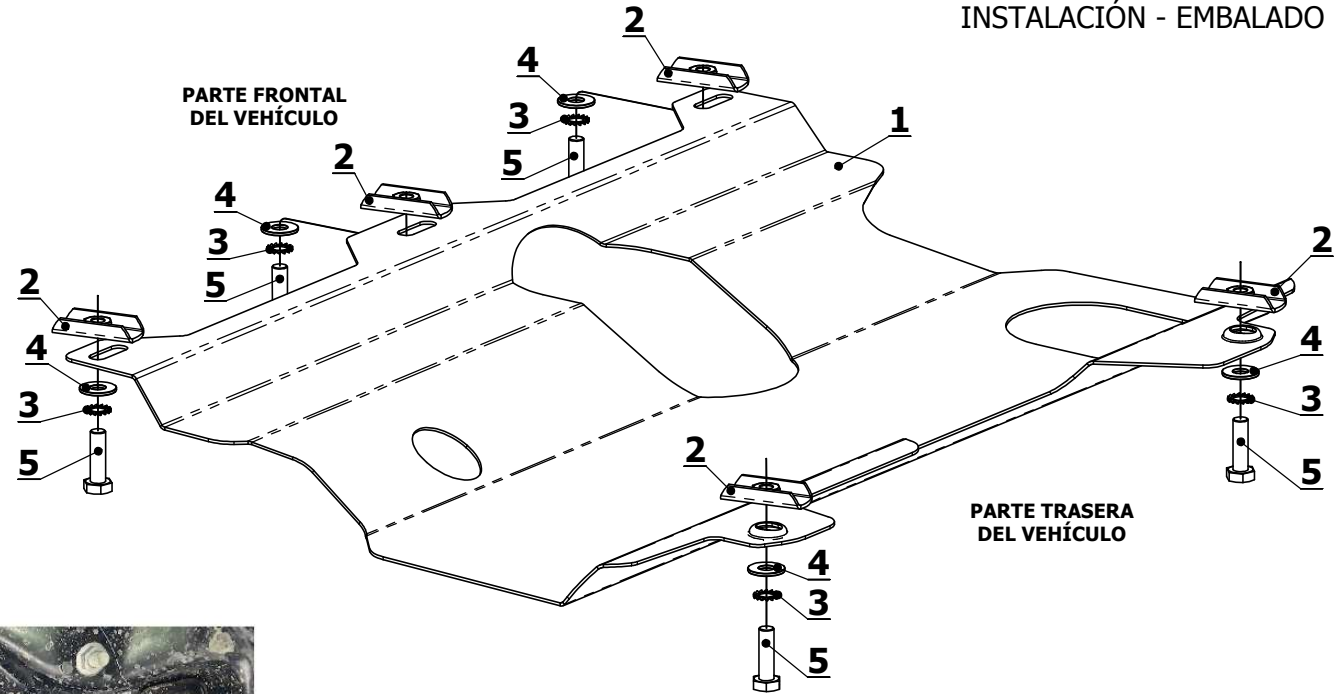

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ASP222-1 - PINTURA TERMOCONVERTIBLE NEGRA	1
2	PLACA ANCLAJE M10 ZINC.DOR.	5
3	ARANDELA DENTADA Ø10 ZINC.DOR.	5
4	ARANDELA PLANA Ø10 ZINC.DOR.	5
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M10 P1.5 X 35mm	5
6	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

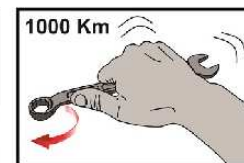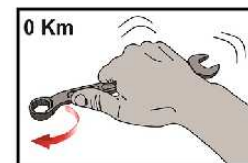

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14

CÓDIGO: PRD-DOC-ET/ASP222

REVISIÓN : 01

EMISIÓN: MAR 2019