


DEFENSA BAJA NEGRA DBN112 RENAULT MASTER 2.3 FURGÓN L1H1 2018->



INSTALACIÓN - EMBALADO

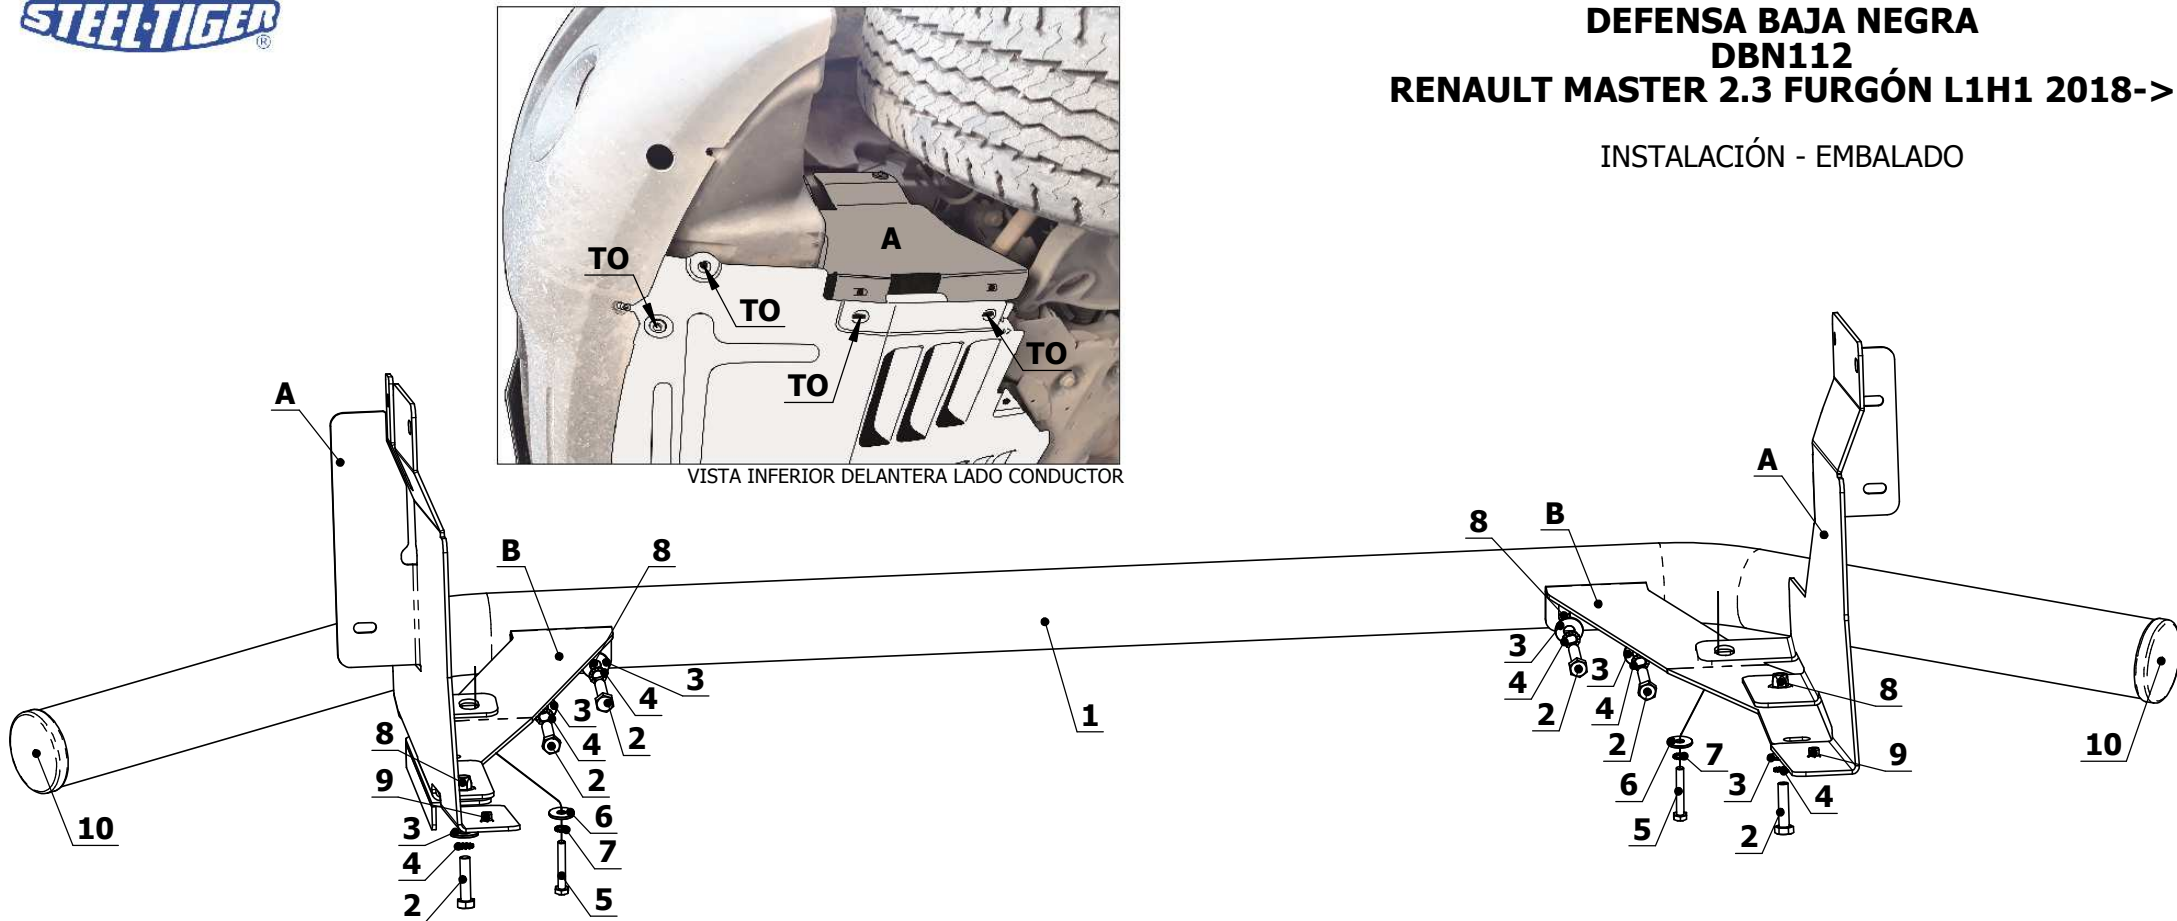

ID	PIEZA	CANT.
1	DBN112	1
2	TORNILLO HEX.ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 30mm	6
3	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	6
4	ARANDELA DENTADA Ø8	6
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1 X 40mm	2
6	ARANDELA PLANA Ø6 ZINC.DOR.	2
7	ARANDELA DENTADA Ø6	2
8	TUERCA REMACHE M8	6
9	TUERCA REMACHE M6	2
10	REGATÓN 2½"	2
11	CALCO "STEELTIGER" BLANCA 100 x 20mm	1

Instalación:

- 1). Retirar las placas laterales indicadas en la imagen (en ambos lados) y reemplazarlas por las placas provistas "A". Quitar tornillos originales indicados "TO". (en ambos lados).
- 2). Ajustar los soportes "A" y colocar las placas "B" (en ambos lados). sin ajustar.
- 3). Colocar el caño de la defensa de modo que coincida con los soportes, copiando la línea del paragolpes del furgón.
- 4). Posicionar la defensa en el lugar deseado, colocar la bulonería como se indica en la imagen y finalmente, ajustar.

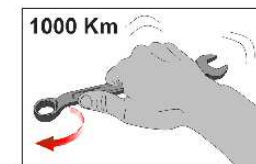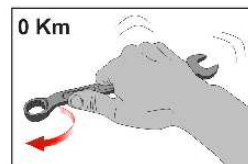

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14