
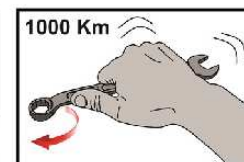


VISTA DEL VEHÍCULO, INFERIOR TRASERA

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ASP231 - PINTURA TERMOCONVERTIBLE NEGRA	1
2	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25 X 20mm	3
3	ARANDELA DENTADA Ø8 ZINC.DOR.	3
4	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	3
5	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

Instalación:

Presentar el protector como se indica en la imagen y colocar los 3 tornillos M8 + arandela plana + arandela dentada/grower. Fijándolo a la caja de transferencia de la camioneta.

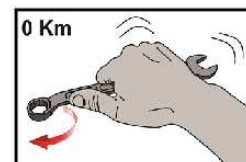

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ_k : 0,14